

SAMSUNG

GT-S5301

Manualul utilizatorului



Folosirea acestui manual

Vă mulțumim pentru alegerea acestui dispozitiv mobil Samsung. Dispozitivul vă va oferi comunicații și divertisment mobil de înaltă calitate, pe baza tehnologiilor de excepție și a standardelor ridicate de la Samsung.

Acest manual a fost proiectat special pentru a vă ghida în utilizarea funcțiilor și caracteristicilor dispozitivului dvs.

Citiți mai întâi aceste informații

- Înainte de utilizarea dispozitivului, citiți manualul complet și toate instrucțiunile privind siguranța pentru a asigura utilizarea adecvată și în siguranță a acestuia.
- Descrierile din acest manual se bazează pe setările implicite ale dispozitivului.
- Imaginile și capturile de ecran utilizate în acest manual pot diferi față de produsul real.
- Conținutul acestui manual poate diferi față de produsul final sau față de software-ul pus la dispoziție de furnizorii de servicii sau de firmele de telecomunicații și poate fi modificat fără notificare prealabilă. Pentru cea mai recentă versiune a manualului, accesați site-ul web Samsung (www.samsung.com).
- Caracteristicile disponibile și serviciile suplimentare pot varia în funcție de dispozitiv, de software sau de furnizorul de servicii.
- Formatul și aspectul final al acestui manual au la bază sistemul de operare Android și pot varia în funcție de sistemul de operare al utilizatorului.

- Aplicațiile de pe dispozitiv pot funcționa diferit față de aplicațiile corespunzătoare de pe computer și pot să nu includă toate funcțiile disponibile în versiunea de computer.
- Aplicațiile și funcțiile acestora pot varia în funcție de regiune sau de specificațiile hardware. Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de aplicații de la o terță parte.
- Samsung nu este răspunzătoare de problemele de performanță sau de incompatibilitățile cauzate de editarea setărilor de registry sau de modificarea versiunii de software a sistemului de operare. Încercarea de a particulariza sistemul de operare poate cauza funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicațiilor.
- Puteți actualiza software-ul dispozitivului dvs., accesând site-ul web Samsung (www.samsung.com).
- Software-ul, conținutul audio, fundalurile și imaginile furnizate cu acest dispozitiv sunt licențiate pentru utilizare limitată între Samsung și deținătorii acestora. Extragerea și utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislației privind drepturile de autor. Samsung nu este responsabilă pentru o astfel de încălcare de către utilizatori a legislației privind drepturile de autor.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru servicii de date, cum ar fi mesageria, încărcarea și descărcarea datelor, sincronizarea automată sau utilizarea serviciilor de localizare. Pentru a evita costurile suplimentare, selectați un plan adecvat de tarifyare pentru date. Pentru detalii, contactați furnizorul dvs. de servicii.
- Vă rugăm să păstrați acest manual pentru consultări ulterioare.

Pictograme pentru instrucțiuni

Înainte de a începe, familiarizați-vă cu pictogramele utilizate în acest manual:



Avertisment – situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane



Atenție – situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente



Notă – note, sfaturi de utilizare sau informații suplimentare



Consultați – pagini cu informații asemănătoare; de exemplu: ► pag. 12 (reprezintă „consultați pagina 12”)



Urmărit de – ordinea opțiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectați pentru a parcurge un pas; de exemplu: În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Despre dispozitiv** (reprezintă **Setări**, urmat de **Despre dispozitiv**)

Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2013 Samsung Electronics

Acest manual este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nicio parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă și prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiare, înregistrare sau stocare în niciun sistem de stocare și recuperare a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

Mărci comerciale

- SAMSUNG și sigla SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Logo-ul Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™, și Google Talk™ sunt mărci comerciale ale Google, Inc.
- Bluetooth® este o marcă comercială înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG, Inc.
- Windows Media Player® este o marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™ și logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

CE 0168

Cuprins

Asamblare	10
Despachetarea	10
Aspectul dispozitivului	11
Taste	12
Introducerea cartelei SIM sau USIM și a bateriei	13
Încărcarea bateriei	14
Introducerea unei cartele de memorie (opțional)	18
Atașarea unei curele de prindere (opțional)	20
Introducere	21
Pornirea sau oprirea dispozitivului	21
Utilizarea ecranului senzitiv	22
Blocarea sau deblocarea ecranului senzitiv și a tastelor	25
Familiarizarea cu ecranul Acasă	25
Accesarea aplicațiilor	30
Lansarea mai multor aplicații	32
Personalizarea dispozitivului	32
Introducerea textului	37
Comunicații	40
Apelare	40
Mesaje	45
Google Mail	48
E-mail	50
Google Talk	52
ChatON	53
Mesagerie	54
Google+	54

Divertisment	55
Cameră foto	55
Galerie	62
Player video	64
Player muzical	67
Radio FM	70
Informații personale.....	74
Contacte	74
Planificator S	78
Notă	80
Înregistrare voce	81
Web	83
Internet	83
Latitude	87
Hărți	88
Magazin Play	90
Navigare	91
Local	92
Samsung Apps	92
YouTube	93
Conectivitate.....	95
Conexiuni USB	95
Wi-Fi	97
Wi-Fi Direct	99
Partajare conexiune internet	100
Bluetooth	102
GPS	104
Conexiuni VPN	105

Instrumente	108
Calculator	108
Ceas	108
Descărcări	109
Căutați	109
Fișierele mele	110
Quickoffice	111
Trusă de instrumente SIM	112
 Setări	 113
Accesarea opțiunilor de setare	113
Wi-Fi	113
Bluetooth	113
Utilizare date	113
Mai multe setări	114
Sunet	115
Afișare	116
Fundal	116
Spațiu de stocare	117
Baterie	117
Manager de aplicații	117
Conturi și sincronizare	117
Servicii de localizare	117
Securitate	118
Setări regionale și text	120
Copiere de rezervă și resetare	123
Dată și oră	123
Accesibilitate	124

Opțiuni dezvoltator	125
Despre dispozitiv	126
Depanare.....	127
Index.....	133

Asamblare

Despachetarea

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Dispozitiv mobil
- Baterie
- Ghid de pornire rapidă





Utilizați numai software aprobat de Samsung. Software-ul piratat sau ilegal poate duce la deteriorări sau la funcționări necorespunzătoare, care nu sunt acoperite de garanția producătorului.








- Articolele furnizate împreună cu dispozitivul și accesoriile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul dvs. de servicii.
- Puteți cumpăra accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local.
- Articolele furnizate sunt proiectate numai pentru dispozitivul dvs. și pot să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Alte accesorii pot să nu fie compatibile cu dispozitivul dvs.

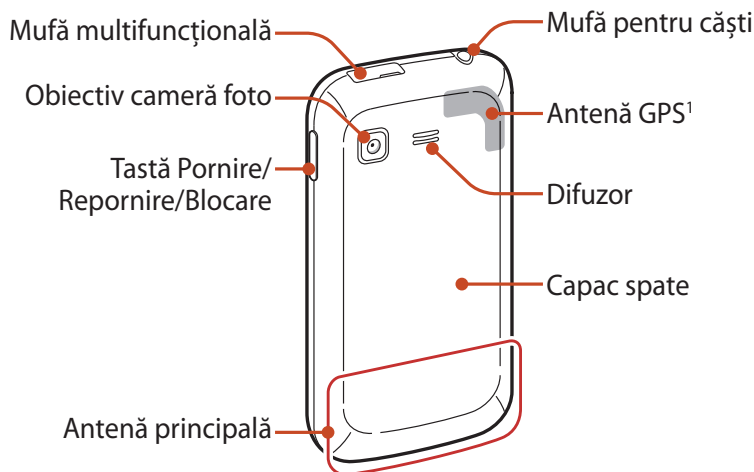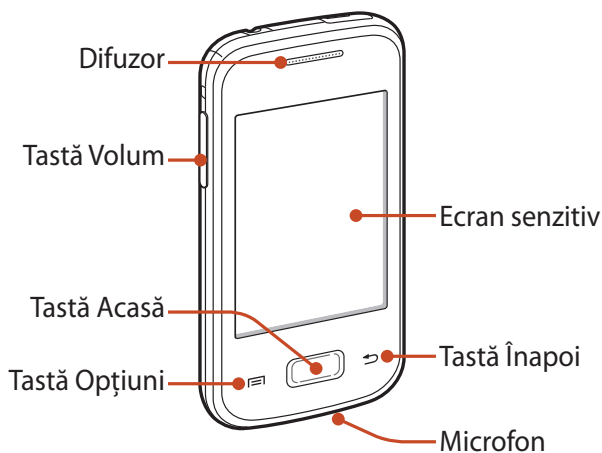Aspectul dispozitivului



1. Nu atingeți și nu acoperiți zona din jurul antenei GPS cu mâinile sau cu alte obiecte în timp ce utilizați funcțiile GPS.

Taste


Tastă	Funcție
 <div>Pornire/ Repornire¹/ Blocare</div>	<p>Porniți dispozitivul (țineți apăsat); accesați opțiunile dispozitivului (țineți apăsat); reporniți dispozitivul (țineți apăsat timp de 8-10 secunde); opriți și blocați ecranul senzitiv sau porniți-l.</p>
 <div>Opțiuni</div>	<p>Pe ecranul Acasă, lansați aplicația căutare Google (țineți apăsat); deschideți lista de opțiuni disponibile în ecranul curent; deschideți fereastra de introducere a căutării în timp ce utilizați anumite aplicații (țineți apăsat).</p>
 <div>Acasă</div>	<p>Reveniți la ecranul Acasă; deschideți lista aplicațiilor recente (țineți apăsat).</p>
 <div>Înapoi</div>	<p>Reveniți la ecranul anterior.</p>
 <div>Volum</div>	<p>Reglați volumului dispozitivului.</p>

1. Dacă dispozitivul dvs. experimentează erori grave sau se blochează, este posibil să trebuiască să îl reporniți pentru a redeveni funcțional.

Introducerea cartelei SIM sau USIM și a bateriei

Atunci când vă abonați la un serviciu de telefonie mobilă, veți primi o cartelă SIM (Subscriber Identity Module - Modul de identitate a abonatului), cu detalii despre abonament, cum ar fi numărul personal de identificare (PIN) și serviciile opționale. Pentru a utiliza serviciile UMTS sau HSDPA, puteți achiziționa o cartelă USIM (Universal Subscriber Identity Module - Modul universal de identitate a abonatului).

1 Scoateți capacul din spate.

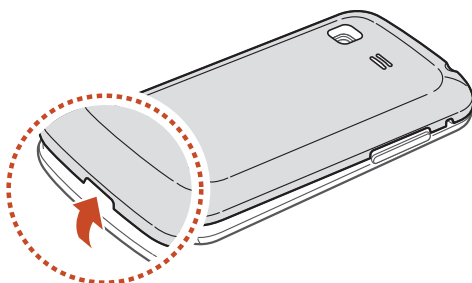


Aveți grijă să nu vă răniți unghiile când scoateți capacul din spate.



Nu îndoiți sau răsuciți excesiv capacul din spate. Nerespectarea acestei indicații poate deteriora capacul.


2 Introduceți o cartelă SIM sau USIM cu contactele aurii orientate în jos.

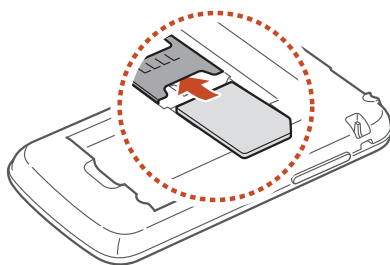




Slotul pentru cartela SIM din dispozitivul dvs. este potrivit numai pentru cartele SIM standard. Introducerea unei cartele microSIM sau a unei cartele microSIM cu un adaptor nepotrivit poate deteriora slotul cartelei SIM al dispozitivului.

3 Introduceți bateria.

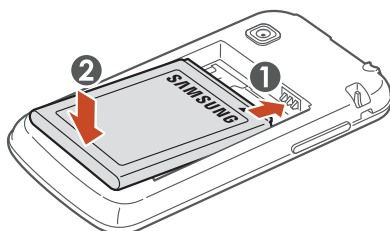

4 Remontați capacul din spate.

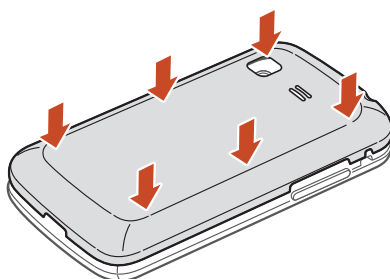

Încărcarea bateriei

Înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată sau dacă bateria nu a fost utilizată pentru o perioadă mai lungă de timp, este necesar să o încărcați. Puteți încărca bateria cu ajutorul unui încărcător sau prin conectarea dispozitivului la un computer, prin intermediul unui cablu USB.




Utilizați doar încărcătoare și cabluri aprobate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neaprobate pot cauza explozia bateriilor sau deteriorarea dispozitivului.



- Când bateria este descărcată, dispozitivul va emite un ton de avertizare și va afișa un mesaj de baterie descărcată. Reîncărcați bateria pentru a continua utilizarea dispozitivului.
- Dacă bateria este descărcată complet, nu puteți porni dispozitivul, chiar dacă încărcătorul este conectat. Acordați bateriei descărcate un timp să se încarce înainte de a porni dispozitivul.

> Încărcarea cu adaptorul de voiaj

- 1 Deschideți capacul mufei multifuncționale.
- 2 Conectați capătul mic al adaptorului de voiaj la mufa multifuncțională.

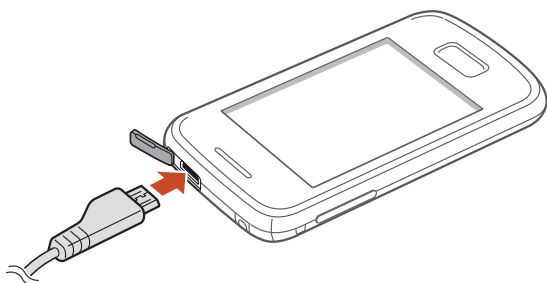

Conectarea necorespunzătoare a adaptorului de voiaj poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului. Orice deteriorare cauzată de utilizarea incorectă nu este acoperită de garanție.

3 Conectați capătul mare al adaptorului de voiaj la priza electrică.



- În timp ce dispozitivul se încarcă, este posibil ca ecranul senzitiv să nu funcționeze din cauza unei alimentări instabile. În acest caz, deconectați adaptorul de voiaj de la dispozitiv.
- Este posibil ca dispozitivul să se încălzească în timpul încărcării. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, duceți dispozitivul și încărcătorul la un Centru de Service Samsung.

4 Când bateria este complet încărcată, mai întâi deconectați adaptorul de voiaj de la dispozitiv, apoi de la priza electrică.



Nu scoateți bateria în timp ce este conectată la adaptorul de voiaj. Nerespectarea acestei indicații poate deteriora dispozitivul.



Pentru a economisi energie scoateți din priză adaptorul de voiaj atunci când nu este folosit. Adaptorul de voiaj nu are un întrerupător, astfel încât trebuie să deconectați adaptorul de voiaj de la priza electrică atunci când nu este utilizat, pentru a evita consumul de energie electrică. Dispozitivul trebuie să rămână aproape de priza electrică în timpul încărcării.

► Încărcarea cu un cablu USB

Înainte de încărcare, asigurați-vă că aveți calculatorul pornit.

- 1 Deschideți capacul mufei multifuncționale.
- 2 Introduceți capătul mic (micro-USB) al cablului USB în mufa multifuncțională.
- 3 Introduceți capătul mare al cablului USB într-un port USB al computerului.



În funcție de tipul de cablu USB pe care îl utilizați, este posibil ca încărcarea să înceapă cu întârziere.

- 4 Când bateria este complet încărcată, mai întâi deconectați cablul USB de la dispozitiv, apoi de la computer.

► Reducerea consumului bateriei

Dispozitivul furnizează opțiuni care vă ajută să economisiți energia bateriei. Particularizând aceste opțiuni și dezactivând caracteristicile în fundal, puteți utiliza dispozitivul pentru o mai lungă durată de timp între încărcări:

- Când nu utilizați dispozitivul, comutați la modul Stare de repaus apăsând pe tasta Pornire.
- Închideți aplicațiile care nu sunt necesare folosind managerul de aplicații.
- Dezactivați caracteristica Bluetooth.
- Dezactivați caracteristica Wi-Fi.
- Dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor.
- Micșorați timpul de iluminare a fundalului.
- Micșorați luminozitatea ecranului.

Introducerea unei cartele de memorie (opțional)

Dispozitivul acceptă cartele de memorie microSD™ sau microSDHC™ cu capacități maxime de 32 GB (în funcție de producătorul și tipul cartelei de memoriei).




Samsung utilizează standarde industriale omologate pentru cartelele de memorie, dar este posibil ca unele mărci să nu fie complet compatibile cu dispozitivul dvs. Utilizarea unei cartele de memorie incompatibile poate deteriora dispozitivul sau cartela de memorie. De asemenea, utilizarea unei cartele de memorie incompatibile poate corupe datele salvate pe cartela de memorie.



- Dispozitivul dvs. acceptă numai structura de fișiere FAT pentru cartelele de memorie. Dacă introduceți o cartelă de memorie formatată cu o altă structură de fișiere, dispozitivul va solicita reformatarea cartelei de memorie.
- Scrierea și ștergerea frecventă a datelor va reduce durata de viață a cartelelor de memorie.
- Când introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv, directorul de fișiere al cartelei de memorie va apărea în folderul extSdCard.

- 1 Scoateți capacul din spate.
- 2 Introduceți o cartelă de memorie cu contactele aurii orientate în jos.

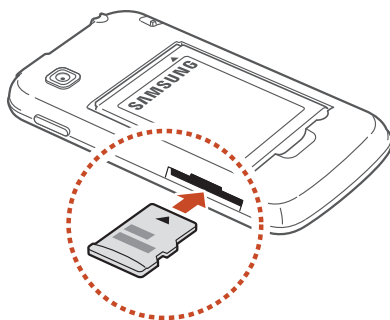

- 3 Împingeți cartela de memorie în slotul pentru cartela de memorie până când aceasta se fixează în poziție.
- 4 Remontați capacul din spate.

► Scoaterea unei cartele de memorie

Asigurați-vă că dispozitivul nu accesează cartela de memorie în momentul în care optați pentru scoaterea acesteia.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Spațiu de stocare** → **Dezinstalare cartelă SD**.
- 2 Selectați **OK** (dacă este necesar).
- 3 Scoateți capacul din spate.
- 4 Împingeți ușor cartela de memorie până la decuplarea din dispozitiv.
- 5 Scoateți cartela de memorie.
- 6 Remontați capacul din spate.



Nu scoateți o cartelă de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații, deoarece această acțiune poate duce la pierderea datelor sau la deteriorarea cartelei de memorie sau a dispozitivului.

› Formatarea unei cartele de memorie

Formatarea cartelei de memorie pe un computer poate cauza incompatibilități cu dispozitivul dvs. Formatați cartela de memorie numai cu ajutorul dispozitivului.


În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Spațiu de stocare** → **Formatare cartelă SD** → **Formatare cartelă SD** → **Ștergere toate**.



Înainte de a formata cartela de memorie, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante. Garanția producătorului nu acoperă pierderea datelor în urma unor acțiuni ale utilizatorului.

Atașarea unei curele de prindere (opțional)

- 1 Scoateți capacul din spate.
- 2 Introduceți o curea de prindere prin slot și agățați-o de mica parte proeminentă.

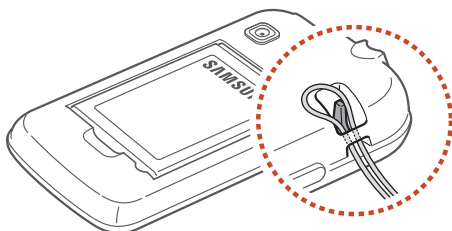

- 3 Remontați capacul din spate.

Introducere

Pornirea sau oprirea dispozitivului

- 1 Țineți apăsat pe tasta Pornire.
- 2 Introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM și selectați **OK** (dacă este necesar).



Dacă porniți dispozitivul pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a-l configura. Trebuie să vă înregistrați pe Google sau să creați un cont Google pentru a utiliza aplicații care interacționează cu serverul Google.

Pentru a opri dispozitivul, țineți apăsat pe tasta Pornire, apoi selectați **Opre** → **OK**.



- Respectați toate avertismentele afișate și indicațiile personalului oficial în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricționată, cum este cazul avioanelor și al spitalelor.
- Pentru a utiliza numai acele caracteristici ale dispozitivului care nu necesită conexiunea la o rețea, comutați la modul Avion. ► pag. 114

Utilizarea ecranului senzitiv

Ecranul senzitiv al dispozitivului dvs. facilitează selectarea articolelor sau executarea funcțiilor. Descoperiți operațiile de bază pentru utilizarea ecranului senzitiv.



- Nu apăsați cu degetele pe ecranul senzitiv și nu utilizați instrumente ascuțite pe acesta. Această acțiune poate deteriora ecranul senzitiv sau poate cauza funcționarea necorespunzătoare a acestuia.
- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului senzitiv cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot determina o funcționare necorespunzătoare a acestuia.
- Nu permiteți ca ecranul senzitiv să intre în contact cu lichide. Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la lichide.
- Lăsarea ecranului senzitiv în repaus pentru perioade îndelungate poate duce la imagini remanente (ecran persistent) sau la imagini fantomă. Opriți ecranul senzitiv atunci când nu utilizați dispozitivul.



- Pentru utilizarea optimă a ecranului senzitiv, îndepărtați pelicula de protecție a ecranului înainte de a utiliza dispozitivul.
- Ecranul senzitiv are un strat care detectează micile descărcări electrice emise de corpul uman. Pentru performanțe optime, atingeți ecranul senzitiv cu vârful degetului. Ecranul senzitiv nu reacționează la atingerea cu instrumente ascuțite, cum ar fi un creion sau un stilou.

Controlați ecranul senzitiv cu următoarele acțiuni:

Atingere

Atingeți o dată pentru a selecta sau lansa un meniu, o opțiune sau o aplicație.




Ținere apăsată

Atingeți un element și țineți-l apăsat mai mult de 2 secunde.



Glisare

Atingeți un element și deplasați-l la o nouă locație.

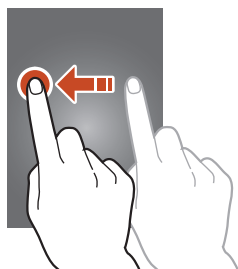

Atingere de două ori

Atingeți un element de două ori într-o succesiune rapidă.



Deplasare rapidă

Derulați rapid în sus, în jos, la stânga sau la dreapta pentru a deplasa liste sau ecrane.



Apropiere

Atingeți ecranul cu două degete și apoi apropiați-le.



- Dispozitivul va opri ecranul senzitiv atunci când nu îl utilizați pentru o perioadă specificată. Pentru a porni ecranul, apăsați pe tasta Pornire sau pe tasta Acasă.
- Setați intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Afișare** → **Timp expirare ecran**.

Blocarea sau deblocarea ecranului senzitiv și a tastelor

Atunci când nu folosiți dispozitivul pentru o anumită perioadă de timp, acesta oprește și blochează automat ecranul senzitiv și tastele, pentru a preveni orice operațiune nedorită. Pentru a bloca manual ecranul senzitiv și tastele, apăsați pe tasta Pornire.

Pentru a le debloca, porniți ecranul apăsând pe tasta Pornire sau pe tasta Acasă, atingeți orice loc de pe ecran și apoi glisați degetul în afara cercului mare.



Puteți activa caracteristica de blocare a ecranului pentru a preveni alte persoane să utilizeze sau să acceseze datele și informațiile personale salvate pe dispozitiv. ► pag. 34

Familiarizarea cu ecranul Acasă

Din ecranul Acasă, puteți vizualiza starea dispozitivului dvs. și accesa aplicații.








Ecranul Acasă are mai multe panouri. Derulați la stânga sau la dreapta pentru a le vizualiza. De asemenea, puteți selecta unul din punctele din partea de jos a ecranului pentru a trece direct la panoul corespunzător.

> Pictograme indicatoare



Pictogramele afișate pe ecran pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Pictogramă	Definiție
	Lipsă semnal
	Putere semnal
	Conectat la rețea GPRS
	Conectat la rețea EDGE
	Conectat la rețea UMTS
	Conectat la rețea HSDPA
	PA Wi-Fi conectat
	Caracteristica Bluetooth activată
	GPS activat
	Apel în curs
	Apel pierdut
	Sincronizare cu server web
	Conectat la computer
	Fără cartelă SIM sau USIM
	Mesaj nou

Pictogramă	Definiție
	Alarmă activată
	Roaming (în afara ariei de acoperire)
	Mod Silențios activat
	Mod Vibrație activat
	Mod Avion activat
	S-a produs o eroare sau este necesară atenția utilizatorului
	Nivel de energie a bateriei

► Utilizarea panoului de notificări

Pentru a deschide panoul de notificări, atingeți zona pictogramelor indicatoare și glisați-o în jos. Pentru a ascunde panoul, glisați în sus partea de jos a acestuia.

Din panoul de notificări, puteți vedea starea curentă a dispozitivului dvs. și puteți utiliza următoarele opțiuni:

- **Wi-Fi:** Activați sau dezactivați caracteristica Wi-Fi. ► pag. 97
- **GPS:** Activați sau dezactivați caracteristica GPS. ► pag. 104
- **Sunet:** Activați sau dezactivați modul Silențios. Puteți să anulați toate sunetele dispozitivului în modul Mut să îl setați să vibreze în modul Vibrare.
- **Rotire ecran:** Permiteți sau nu interfeței să se rotească când întoarceți dispozitivul.
- **Notificare:** Ascundeți sau afișați pictogramele de notificări.


- **Date mobile:** Activați sau dezactivați conectarea datelor.
- **Bluetooth:** Activați sau dezactivați caracteristica Bluetooth.
► pag. 102
- **Sincronizare:** Activați sau dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor.



Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.


► Mutarea unui element pe ecranul Acasă

Țineți apăsat un element și apoi glisați-l la o nouă locație.

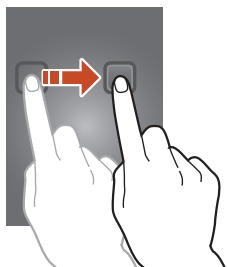



► Eliminarea unui element de pe ecranul Acasă

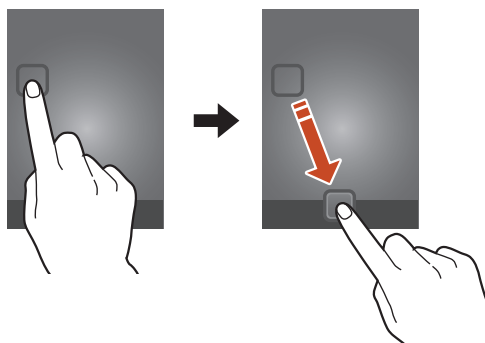Țineți apăsat un element și apoi glisați-l la coșul de gunoi.



➤ Adăugarea sau eliminarea unui panou din ecranul Acasă

Puteți adăuga sau elimina panouri ale ecranului Acasă pentru a organiza widget-uri.

- 1 Pe ecranul Acasă, atingeți ecranul cu două degete și apropiați-le pentru a comuta la modul Editare.
- 2 Adăugați, eliminați sau reorganizați panouri:
 - Pentru a elimina un panou, țineți apăsată imaginea în miniatură a panoului, apoi glisați-o la coșul de gunoi.
 - Pentru adăugarea unui nou panou, selectați .
 - Pentru a seta panoul principal al ecranului Acasă, selectați .
 - Pentru a modifica ordinea panourilor, țineți apăsată imaginea în miniatură a unui panou, apoi glisați-o la o nouă locație.
- 3 Apăsați pe tasta Înapoi pentru a reveni la ecranul anterior.

➤ Utilizarea widget-urilor



Widget-urile sunt aplicații de mici dimensiuni, care asigură funcții și informații convenabile pe ecranul Acasă.



- Unele widget-uri se conectează la servicii Web. Utilizarea unui widget bazat pe Web poate genera taxe suplimentare.
 - Widget-urile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.
- 1 În lista de aplicații, selectați **Widget-uri** pentru a deschide panoul de widget-uri.
 - 2 Derulați la stânga sau la dreapta pe panoul de widget-uri pentru a găsi un widget.
 - 3 Țineți apăsat un widget pentru a-l adăuga la ecranul Acasă.

Accesarea aplicațiilor

Lansați aplicații și profitați la maximum de caracteristicile dispozitivului dvs. Puteți reorganiza lista de aplicații pentru a corespunde preferințelor dvs. sau descărca aplicații de pe Internet pentru a mări funcționalitatea dispozitivului.




- 1 Pe ecranul Acasă, selectați  pentru a accesa lista de aplicații.
 - 2 Derulați la stânga sau la dreapta, către un alt ecran.
De asemenea, puteți selecta unul din punctele din partea de jos a ecranului pentru a trece direct la ecranul corespunzător.
 - 3 Selectați o aplicație.
 - 4 Apăsați pe tasta Înapoi pentru a reveni la ecranul anterior.
Apăsați pe tasta Acasă pentru a reveni la ecranul Acasă.
-  • Puteți adăuga o comandă rapidă a unei aplicații pe ecranul Acasă ținând apăsată o pictogramă din lista de aplicații.
 - Dacă rotiți dispozitivul în timp ce utilizați anumite caracteristici, interfața se va roti și ea. Pentru a nu permite interfeței să se rotească, selectați **Setări** → **Afișare** → **Rotire automată ecran**.

► Organizarea aplicațiilor

Puteți să modificați ordinea aplicațiilor în lista de aplicații sau să le grupați pe categorii.

- 1 În lista de aplicații, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Editare**.
- 2 Țineți apăsată pictograma unei aplicații.

3 Organizarea aplicațiilor:

- Pentru a muta aplicația, glisați-o la o nouă locație.
- Pentru a adăuga aplicația la un folder nou, glisați-o la .
- Pentru a muta aplicația la un nou panou, glisați-o la .
- Pentru a dezinstala aplicația, glisați-o la .



Când glisați pictograma aplicației la , puteți vizualiza informații despre aplicație.

4 Selectați **Salvare**.

> Descărcarea unei aplicații

1 În lista de aplicații, selectați **Magazin Play** sau **Samsung Apps**.


2 Căutați o aplicație și descărcați-o pe dispozitiv.



Pentru a instala aplicații pe care le-ați descărcat din alte surse, trebuie să selectați **Setări** → **Securitate** → **Surse necunoscute**.

> Dezinstalarea unei aplicații

1 În lista de aplicații, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Dezinstalare**.

2 Selectați  pe pictograma unei aplicații și apoi selectați **OK**.



Puteți dezinstala numai aplicațiile pe care le-ați descărcat.

> Accesarea aplicațiilor utilizate recent

1 Țineți apăsat pe tasta Acasă pentru a vizualiza aplicațiile pe care le-ați accesat recent.

2 Selectați o aplicație.

Lansarea mai multor aplicații

Dispozitivul vă permite să efectuați mai multe activități executând aplicații multiple simultan. Pentru a lansa mai multe aplicații, apăsați pe tasta Acasă în timpul utilizării unei aplicații. Apoi selectați o altă aplicație pe care doriți să o lansați din ecranul Acasă.

› Gestionarea aplicațiilor

Puteți gestiona mai multe aplicații folosind managerul de aplicații.

1 Țineți apăsat pe tasta Acasă, apoi selectați **Manager activități** → **Aplicații active**.

Managerul de aplicații lansează și afișează aplicațiile active.

2 Controlul aplicațiilor active:

- Pentru a închide o aplicație, selectați **Term**.
- Pentru a închide toate aplicațiile active, selectați **În. tot**.

Personalizarea dispozitivului

Profitați la maximum de dispozitivul dvs., modificând setările pentru a corespunde preferințelor proprii.

› Schimbarea limbii de afișare


1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Setări regionale și text** → **Limbă**.

2 Selectați o limbă.

› Activarea sau dezactivarea tonurilor la atingere




În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Sunet** → **Sunete la atingere**.

➤ Reglarea volumului dispozitivului

- 1 Apăsați pe tasta Volum sus sau jos.
- 2 Selectați  și glisați cursoarele pentru a regla nivelul volumului pentru fiecare sunet.

➤ Comutarea la modul Mut.

Pentru a opri volumul dispozitivului sau pentru a reveni la modul normal, efectuați una dintre următoarele operații:

- Atingeți zona pictogramelor indicatoare și glisați-o în jos pentru a deschide panoul de notificări, apoi selectați **Mut**.
- Țineți apăsat pe tasta Pornire, apoi selectați  sau .
- În lista de aplicații, selectați **Telefon** → **Tastatură**, apoi țineți apăsat .

➤ Selectarea unui fundal pentru ecranul Acasă

- 1 Pe ecranul Acasă, selectați **Setări** → **Fundal** → **Ecran de pornire**.
- 2 Selectați un folder cu imagini → o imagine.

➤ Schimbarea fontului de afișare

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Afișare** → **Stil font**.
- 2 Selectați un font.

► Reglarea luminozității ecranului



Luminozitatea ecranului va influența cât de repede dispozitivul consumă energia bateriei.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Afișare** → **Luminozitate**.
- 2 Glisați cursorul la stânga sau la dreapta.
- 3 Selectați **OK**.

► Blocarea dispozitivului

Blocați dispozitivul cu un model, un cod PIN sau o parolă. Odată activată blocarea ecranului, dispozitivul va solicita parola de fiecare dată când îl porniți sau deblocați ecranul senzitiv.



- Dacă uitați parola, duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l reseta.
- Samsung nu este responsabilă pentru pierderea parolelor sau a informațiilor confidențiale, sau pentru alte prejudicii cauzate de aplicații software ilegale.

Setarea unui model de deblocare

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Securitate** → **Blocare ecran** → **Model**.
- 2 Vizualizați instrucțiunile de pe ecran și exemplele de modele, apoi selectați **Următor**.
- 3 Desenați un model pentru a uni cel puțin 4 puncte și selectați **Continuare**.
- 4 Desenați modelul din nou pentru confirmare și selectați **Confirmare**.
- 5 Finalizați configurarea prin setarea codului PIN de rezervă.



În cazul în care nu vă mai amintiți modelul de deblocare, puteți dezactiva caracteristica blocare ecran cu ajutorul unui cod PIN de rezervă.

Setarea unui cod PIN de deblocare

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Securitate** → **Blocare ecran** → **PIN**.
- 2 Introduceți un cod PIN nou și selectați **Continuare**.
- 3 Introduceți din nou codul PIN și selectați **OK**.

Setarea unei parole de deblocare

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Securitate** → **Blocare ecran** → **Parolă**.
- 2 Introduceți o parolă (alfanumerică) nouă și selectați **Continuare**.
- 3 Introduceți parola din nou și selectați **OK**.

▶ Blocarea cartelei SIM sau USIM

Puteți bloca dispozitivul cu ajutorul codului PIN furnizat împreună cu cartela SIM sau USIM. Odată activată blocarea cartelei SIM sau USIM, trebuie să introduceți codul PIN de fiecare dată când porniți sau accesați aplicații care necesită codul PIN.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Securitate** → **Configurare blocare cartelă SIM** → **Blocare cartelă SIM**.
- 2 Introduceți codul PIN și selectați **OK**.



- Dacă introduceți un cod PIN incorect de prea multe ori, cartela SIM sau USIM se va bloca. Trebuie să introduceți codul PUK pentru deblocarea cartelei SIM sau USIM.
- Dacă blocați cartela SIM sau USIM prin introducerea unui cod PUK incorect, duceți cartela la furnizorul de servicii pentru a o debloca.

➤ Activarea caracteristicii Găsire dispozitiv mobil

Când cineva introduce o nouă cartelă SIM sau USIM în dispozitivul dvs. pierdut sau furat, caracteristica Găsire dispozitiv mobil va trimite automat numărul de contact la destinatarul specificat, astfel încât să vă puteți localiza și recupera dispozitivul. Pentru a folosi această caracteristică, trebuie să creați un cont Samsung pentru a controla dispozitivul de la distanță, prin intermediul Internetului.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Securitate** → **Alertă schimbare SIM**.
- 2 Selectați **Conect**.
Pentru a crea un cont Samsung, selectați **Creare cont nou**.
- 3 Introduceți adresa de e-mail și parola pentru contul dvs. Samsung, apoi selectați **Conect**.
- 4 Glisați comutatorul **Alertă schimbare SIM** la dreapta.
- 5 Selectați **Mesaj de alertă**.
- 6 Introduceți mesajul text care va fi trimis destinatarilor și selectați **OK**.
- 7 Adăugarea destinatarilor:
 - Selectați **Creare** și introduceți manual numerele de telefon, inclusiv codul țării și simbolul +.
 - Selectați numerele de telefon din lista de contacte selectând **Contacte**.
- 8 Selectați **Salvare**.

Introducerea textului

Puteți introduce text rostind cuvinte în microfon, selectând caractere pe tastatura virtuală sau scriind pe ecran.



Introducerea textului în anumite limbi nu este acceptată. Pentru a introduce text, trebuie să modificați limba de introducere a textului într-una dintre limbile acceptate.

> Modificare metodei de introducere a textului

- 1 Dintr-un câmp text, atingeți zona pictogramelor indicatoare și glisați-o în jos pentru a deschide panoul de notificări.
- 2 Selectați **Selectați metoda de introducere** → o metodă de introducere a textului.

> Introducerea textului cu ajutorul caracteristicii de introducere vocală Google

- 1 Rostiți textul în microfon.
- 2 Când ați terminat, selectați **Terminat**.




Pentru a adăuga limbi de introducere pentru recunoaștere vocală, selectați limba → **Adăugați mai multe limbi**.

> Introducerea textului cu tastatura Samsung




- 1 Dintr-un câmp text, atingeți zona pictogramelor indicatoare și glisați-o în jos pentru a deschide panoul de notificări.
- 2 Selectați **Selectați metoda de introducere** → **Configurare metode de introducere**, apoi selectați  de lângă **Tastatură Samsung** → **Tipuri tastatură Portret** → un tip de tastatură.
- 3 Introduceți text selectând taste alfanumerice.


Puteți utiliza și următoarele taste:



Număr	Funcție
1	Schimbați dimensiunea literelor (litere mari sau litere mici).
2	Comutați între modurile de introducere a textului.
3	Accesați setările pentru tastatură. Țineți apăsat  pentru a comuta la modul Scriere de mână sau pentru a accesa caracteristica introducere vocală sau clipboard-ul.
4	Ștergeți datele introduse.
5	Începeți un rând nou.
6	Introduceți un spațiu.






Când introduceți textul cu tastatura 3x4, puteți utiliza următoarele moduri:

Mod	Funcție
ABC	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selectați  pentru a comuta la modul ABC. 2. Selectați o tastă virtuală corespunzătoare până când apare caracterul potrivit.
Număr	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selectați  pentru a comuta la modul Număr. 2. Selectați un număr. <p> Puteți introduce numere ținând apăsată o tastă virtuală în modul ABC.</p>

Mod	Funcție
Simbol	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selectați  pentru a comuta la modul Simbol. 2. Selectați ◀ sau ▶ pentru a derula la un set de simboluri. 3. Selectați un simbol.

► Copierea și lipirea textului

Dintr-un câmp text, puteți copia și lipi text într-o altă aplicație.

- 1 Țineți apăsat un pasaj de text.
- 2 Glisați  sau  pentru a selecta textul.
- 3 Selectați  sau  pentru a adăuga textul în clipboard.
- 4 În altă aplicație, plasați cursorul la punctul unde va fi introdus textul.
- 5 Selectați  → **Lipire** pentru a introduce textul din clipboard în câmpul text.

Comunicații


Apelare

Învățați să utilizați funcțiile de apelare, cum ar fi efectuarea și preluarea apelurilor, utilizarea opțiunilor disponibile în cursul unui apel sau particularizarea și utilizarea caracteristicilor specifice apelurilor.



Pentru prevenirea introducerilor accidentale, dispozitivul blochează automat ecranul senzitiv în cursul unui apel. Pentru a debloca ecranul senzitiv, atingeți de două ori **Atingere de două ori pentru deblocare**.



> Efectuarea unui apel

- 1 În lista de aplicații, selectați **Telefon** → **Tastatură**, apoi introduceți un prefix regional și un număr de telefon.
- 2 Selectați  pentru a efectua un apel vocal.
- 3 Selectați **Terminare apel** pentru a termina apelul.



- Puteți salva numerele pe care le apeleți frecvent în lista de contacte. ► pag. 74
- Pentru a accesa jurnalul de apeluri și reapela numerele formate recent, selectați **Telefon** → **Jurnale**.



> Preluarea unui apel

- 1 În timpul primirii unui apel, selectați  și apoi glisați degetul în afara cercului mare.
-  Pentru a anula sunetul tonului de sonerie, apăsați pe tasta **Volum**.
- 2 Selectați **Terminare apel** pentru a termina apelul.

› Respingerea unui apel

În timpul primirii unui apel, selectați  și apoi glisați degetul în afara cercului mare.

› Efectuarea unui apel internațional

- 1 În lista de aplicații, selectați **Telefon** → **Tastatură**, apoi țineți apăsat  pentru a introduce caracterul +.
- 2 Introduceți numărul complet (prefixul țării, prefixul regional și numărul de telefon).
- 3 Selectați  pentru a forma numărul.

› Utilizarea căștilor


Conectați o cască la dispozitiv pentru a prelua și controla apelurile în mod facil.

- Pentru a răspunde la un apel, apăsați pe butonul căștii.
- Pentru a respinge un apel, țineți apăsat pe butonul căștii.
- Pentru a pune un apel în așteptare sau pentru a relua un apel pus în așteptare, țineți apăsat pe butonul căștii.
- Pentru a termina un apel, apăsați pe butonul căștii.

› Utilizarea opțiunilor pe durata unui apel vocal


Puteți utiliza următoarele opțiuni pe durata unui apel vocal:

- Pentru a regla volumul vocii, apăsați pe tasta Volum sus sau jos.
- Pentru a pune un apel în așteptare, selectați **În așteptare**. Pentru a relua un apel pus în așteptare, selectați **Reluare**.
- Pentru a forma un al doilea număr, selectați **Adăugare apel**, apoi formați un nou număr.

- Pentru a deschide lista de contacte, selectați **Adăugare apel** → **Contacte**.
- Pentru a comuta între două apeluri, selectați **Permutare**.
- Pentru a răspunde la un al doilea apel, selectați  și apoi glisați degetul în afara cercului mare, atunci când se aude un ton de apel în așteptare. Dispozitivul vă solicită să terminați sau să puneți în așteptare primul apel. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă abonați la serviciul Apel în așteptare.
- Pentru a deschide ecranul de apelare, selectați **Ad. apel**.
- Pentru a activa caracteristica set difuzor-microfon, selectați **Difuzor**.



În medii zgomotoase, poate fi dificil să auziți unele apeluri în timp ce utilizați caracteristica set difuzor-microfon. Pentru o performanță audio mai bună, utilizați modul normal al telefonului.

- Pentru a opri microfonul, astfel ca interlocutorul să nu vă poată auzi, selectați **Silențios**.
- Pentru a conversa cu interlocutorul prin intermediul unei căști Bluetooth, selectați **Cască**.
- Pentru a efectua un apel cu mai mulți participanți (apel conferință), efectuați sau preluați al doilea apel, apoi selectați **Îmbinare** când sunteți conectat la al doilea interlocutor. Repetați procedeul pentru a adăuga alți interlocutori. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă abonați la serviciul Apel cu mai mulți interlocutori.
- Pentru a conecta interlocutorul curent cu interlocutorul pus în așteptare, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați  → **Transfer**. Veți fi deconectat de la ambii interlocutori.

► Vizualizarea și formarea unui apel pierdut

Dispozitivul afișează apelurile pierdute. Pentru a suna înapoi, atingeți zona pictogramelor indicatoare și glisați-o în jos pentru a deschide panoul de notificări, apoi selectați notificarea apelului pierdut.

► Setarea respingerii automate

Utilizați respingerea automată pentru a respinge automat apelurile de la numere specificate.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Telefon**.
- 2 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Setări apeluri** → **Respingere apel**.
- 3 Glisați comutatorul **Mod respingere automată** la dreapta.
- 4 Selectați **Mod respingere automată** → o opțiune.

Opțiune	Funcție
Toate numerele	Respingeți toate apelurile.
Numere cu resp. automată	Respingeți apelurile de la numerele de telefon din lista de respingere automată.

- 5 Selectați **Listă de respingere automată**.
- 6 Selectați **Creare**.
- 7 Introduceți un număr de telefon și selectați **Salvare**.
Puteți seta criteriile pentru număr.
- 8 Pentru a adăuga mai multe numere, repetați pașii 6-7.

► Activarea modului FDN (Fixed Dialling Number - Număr de apelare fixă)

În modul FDN, dispozitivul nu va permite apeluri de ieșire către niciun număr care nu este salvat în lista FDN de pe cartela SIM sau USIM.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Telefon**.
- 2 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Setări apeluri** → **Setări suplimentare** → **Numere de apelare fixă**.

- 3 Selectați **Activare FDN**.
- 4 Introduceți codul PIN2 furnizat cu cartela SIM sau USIM și selectați **OK**.
- 5 Selectați **Listă FDN** și adăugați contacte.

► Setarea redirectionării apelurilor

Redirecționarea apelurilor este o caracteristică de rețea care trimite apelurile primite către un număr specificat. Puteți seta această caracteristică separat pentru mai multe situații.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Telefon**.
- 2 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Setări apeluri** → **Redirecționare apeluri** → un tip de apel.
- 3 Selectați o situație.
- 4 Introduceți numărul spre care vor fi redirecționate apelurile și selectați **Activare**.
Setarea dvs. va fi trimisă rețelei.

► Setarea blocării apelurilor

Blocarea apelurilor este o caracteristică de rețea care limitează anumite tipuri de apeluri sau împiedică alte persoane să efectueze apeluri cu dispozitivul dvs.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Telefon**.
- 2 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Setări apeluri** → **Setări suplimentare** → **Blocare apel** → un tip de apel.
- 3 Selectați o opțiune de blocare a apelurilor.
- 4 Introduceți o parolă de blocare a apelurilor și selectați **OK**.
Setarea dvs. va fi trimisă rețelei.



› Setarea apelului în așteptare

Apelul în așteptare este o caracteristică de rețea care vă anunță despre apelurile primite în timpul desfășurării unui alt apel.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Telefon**.
- 2 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Setări apeluri** → **Setări suplimentare** → **Apel în așteptare**.
Setarea dvs. va fi trimisă rețelei.


› Vizualizarea unui jurnal de apeluri sau mesaje

Puteți vizualiza jurnalele de apeluri și de mesaje care sunt filtrate în funcție de tip.




- 1 În lista de aplicații, selectați **Telefon** → **Jurnale**.
 - 2 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Vizualizare ca** → o opțiune.
-  Puteți efectua un apel sau trimite un mesaj către un contact derulând la stânga sau la dreapta pe o intrare de jurnal.
- 3 Selectați o intrare de jurnal pentru a-i vizualiza detaliile.
-  Din vizualizarea de tip detaliu, puteți efectua un apel, trimite un mesaj la numărul respectiv, sau puteți adăuga numărul la lista de contacte sau pe lista de respingere.

Mesaje




Descoperiți cum să creați și cum să trimiteți mesaje text (SMS) sau multimedia (MMS), precum și cum să vizualizați sau să gestionați mesajele trimise sau primite.



-  Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea sau primirea mesajelor în timp ce vă aflați în afara zonei de acoperire a rețelei de domiciliu. Pentru detalii, contactați furnizorul dvs. de servicii.

► Trimiterea unui mesaj text

- 1 În lista de aplicații, selectați **Mesaje** → .
- 2 Adăugarea destinatarilor:
 - Introduceți manual numerele de telefon și separați-le cu punct și virgulă sau cu virgulă.
 - Selectați numere de telefon din listele de apeluri, de mesaje sau de contacte selectând .
- 3 Selectați câmpul text și introduceți mesajul textului.
Pentru a introduce emoticonuri, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Introducere emoticon**.
- 4 Pentru a trimite mesajul, selectați .

► Trimiterea unui mesaj multimedia

- 1 În lista de aplicații, selectați **Mesaje** → .
 - 2 Adăugarea destinatarilor:
 - Introduceți manual numerele de telefon sau adresele de e-mail și separați-le cu punct și virgulă sau cu virgulă.
 - Selectați numere de telefon sau adrese de e-mail din listele de apeluri, de mesaje sau de contacte selectând .
-  Când introduceți o adresă de e-mail, dispozitivul va transforma mesajul într-un mesaj multimedia.
- 3 Selectați câmpul text și introduceți mesajul textului.
Pentru a introduce emoticonuri, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Introducere emoticon**.



- 4 Selectați  și atașați un fișier.
- 5 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Adăugare subiect**, apoi introduceți un subiect.
- 6 Pentru a trimite mesajul, selectați .

➤ Vizualizarea unui mesaj text sau multimedia

- 1 În lista de aplicații, selectați **Mesaje**.
Mesaje sunt grupate după contacte, sub forma unei înălțuiri de mesaje.
- 2 Selectați un contact.
- 3 Selectați un mesaj multimedia pentru a vizualiza mai multe detalii.

➤ Ascultarea unui mesaj din mesageria vocală

Dacă ați setat dispozitivul să devieze apelurile pierdute către serverul de mesagerie vocală, apelanții pot lăsa mesaje în mesageria vocală, atunci când nu ați preluat apelurile.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Telefon** → **Tastatură**, apoi țineți apăsat .
 - 2 Urmați instrucțiunile serverului de mesagerie vocală.
-  Trebuie să salvați numărul serverului de mesagerie vocală înainte de a-l accesa. Contactați furnizorul dvs. de servicii pentru a obține acest număr.

Google Mail

Aflați cum să trimiteți sau să vizualizați mesaje prin serviciul de webmail Google Mail™.



- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie etichetată diferit.

► Trimiterea unui mesaj de e-mail

- 1 În lista de aplicații, selectați **Google Mail** →
- 2 Selectați câmpul destinatarului și introduceți o adresă de e-mail.
- 3 Selectați câmpul subiectului și introduceți un titlu.
- 4 Selectați câmpul text și introduceți textul e-mail-ului.
- 5 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Atașați un fișier**, apoi atașați un fișier.
- 6 Pentru a trimite mesajul, selectați












Dacă sunteți offline sau în afara ariei de acoperire, mesajul va fi păstrat în lista de mesaje până când sunteți online și în interiorul ariei de acoperire.

► Vizualizarea unui mesaj de e-mail

- 1 În lista de aplicații, selectați **Google Mail**.
- 2 Selectați pentru a actualiza lista de mesaje.
- 3 Selectați un mesaj de e-mail.

Din vizualizarea de tip mesaj, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a merge la mesajul următor sau anterior, derulați la dreapta sau la stânga.
- Pentru a adăuga mesajul la lista de favorite, selectați .
- Pentru a răspunde la mesaj, selectați .
- Pentru a răspunde la mesaj și pentru a include toți destinatarii, selectați  → **Răsp. tut.**
- Pentru a redirecționa mesajul către alte persoane, selectați  → **Redirecționați.**
- Pentru a arhiva mesajul, selectați .
- Pentru a șterge mesajul, selectați .
- Pentru a adăuga o etichetă mesajului, selectați .
- Pentru a marca mesajul ca necitit, selectați .
- Pentru a marca mesajul ca important, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Marcați ca importantă.**
- Pentru a ascunde mesajul, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Dezactivați sunetul.**
- Pentru a vizualiza mesajele ascunse, selectați  → **Toate mesajele** din lista de etichete.
- Pentru a adăuga mesajul la lista de mesaje nedorite, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Raportați ca spam.**
- Pentru a modifica setările e-mail-ului, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Setări.**
- Pentru a vizualiza un atașament, selectați **AFIȘAȚI.** Pentru a salva atașamentul pe dispozitiv, selectați **SALVAȚI.**



Opțiunile disponibile pot varia în funcție de contul de e-mail.

E-mail



Aflați cum să trimiteți sau să vizualizați mesaje de e-mail din contul personal sau din contul de e-mail al companiei.



› Setarea unui cont de e-mail

- 1 În lista de aplicații, selectați **E-mail**.
- 2 Introduceți adresa de e-mail și parola.
- 3 Selectați **Următor**. Pentru a introduce manual detalii, selectați **Config. manuală**.
- 4 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.

Când ați terminat de configurat contul de e-mail, mesajele de e-mail vor fi descărcate pe dispozitiv. Dacă ați creat două sau mai multe conturi, puteți comuta între ele. Selectați numele unui cont în partea de sus a ecranului, apoi selectați un cont de la care doriți să preluați mesaje.

› Trimiterea unui mesaj de e-mail


- 1 În lista de aplicații, selectați **E-mail** → .
- 2 Adăugarea destinatarilor:
 - Introduceți manual adresele de e-mail și separați-le cu punct și virgulă sau cu virgulă.
 - Selectați adresele de e-mail din listele de apeluri, de mesaje sau de contacte selectând .

- 3 Selectați câmpul subiectului și introduceți un titlu.
- 4 Selectați câmpul text și introduceți textul e-mail-ului.
- 5 Selectați  și atașați un fișier.
- 6 Pentru a trimite mesajul, selectați .







Dacă sunteți offline sau în afara ariei de acoperire, mesajul va fi păstrat în lista de mesaje până când sunteți online și în interiorul ariei de acoperire.

► Vizualizarea unui mesaj de e-mail

- 1 În lista de aplicații, selectați **E-mail**.
- 2 Selectați  pentru a actualiza lista de mesaje.
- 3 Selectați un mesaj de e-mail.


Din vizualizarea de tip mesaj, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a merge la mesajul următor sau anterior, derulați la dreapta sau la stânga.
- Pentru a răspunde la mesaj, selectați .
- Pentru a redirecționa mesajul către alte persoane, selectați .
- Pentru a șterge mesajul, selectați .
- Pentru a marca mesajul ca necitit, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Marcare ca Necitit**.
- Pentru a muta mesajul în alt folder, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Mutare**.
- Pentru a salva mesajul pe dispozitiv, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Salvare e-mail**. Mesajul va fi salvat în **Fișierele mele** → **sdcard** → **Saved Email**.
- Pentru a imprima mesajul prin Wi-Fi sau USB, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Imprimare**. Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.
- Pentru a crea un mesaj nou, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Compun**.

- Pentru a salva adresele de e-mail ale destinatarilor în agenda telefonică ca un grup de contacte, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Salvare ca grup**.
- Pentru a modifica setările e-mail-ului, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Setări**.
- Pentru a salva un atașament pe dispozitiv, selectați fila atașamentului → .

Google Talk


Aflați cum să trimiteți și să primiți mesaje instantanee de la prieteni și familie cu serviciul de mesagerie electronică Google Talk™.

 În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.


› Setarea stării

- 1 În lista de aplicații, selectați **Google Talk**.
- 2 Selectați un cont Google.
- 3 Selectați numele dvs. în partea de sus a listei de prieteni.
- 4 Particularizați-vă starea, imaginea și mesajul.

› Adăugarea unui contact la lista de prieteni


- 1 În lista de aplicații, selectați **Google Talk** → .
- 2 Introduceți adresa de e-mail a unui prieten, apoi selectați **TERMINAT**.
Când prietenul dvs. acceptă invitația, el sau ea este adăugată pe lista dvs. de prieteni.

➤ Începerea unei conversații

- 1 În lista de aplicații, selectați **Google Talk**.
- 2 Selectați un contact din lista de prieteni.
Se deschide ecranul de conversații.
- 3 Introduceți și trimiteți mesajul dvs.
 - Pentru a adăuga mai multe contacte la conversație, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Adăugați la conversație**.
 - Pentru a comuta între conversații active, derulați la stânga sau la dreapta.
 - Pentru a utiliza conversația vocală, selectați .
- 4 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Încheiați conversația** pentru a termina conversația.

ChatON

Aflați cum se utilizează aplicația ChatON pentru a trimite și primi mesaje instantanee de la orice dispozitiv care are un număr de telefon mobil.

- 1 În lista de aplicații, selectați **ChatON**.
 Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.
- 2 Introduceți și trimiteți mesajul dvs.

Mesagerie

Aflați cum să trimiteți și să primiți mesaje instantanee de la prieteni și familie cu serviciul de mesagerie electronică Google+ messenger.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 În lista de aplicații, selectați **Messenger**.



Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

2 Introduceți și trimiteți mesajul dvs.

Google+

Aflați cum să accesați serviciul rețelei de socializare Google. Puteți crea grupuri pentru a trimite și primi mesaje instantanee, și puteți încărca fotografii.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 În lista de aplicații, selectați **Google+**.



Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

2 Selectați o caracteristică pentru rețeaua de socializare.

Divertisment

Cameră foto


Aflați cum să realizați și să vizualizați fotografii și videoclipuri.



- Camera foto se oprește automat atunci când nu este utilizată pentru o perioadă specificată.
- Capacitatea memoriei poate varia în funcție de scenă sau de condițiile de fotografiere.

► Realizarea unei fotografii

- 1 În lista de aplicații, selectați **Cameră**.
- 2 Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în vizualizarea de tip Peisaj.
- 3 Îndreptați obiectivul camerei foto spre subiect și efectuați toate reglajele necesare.

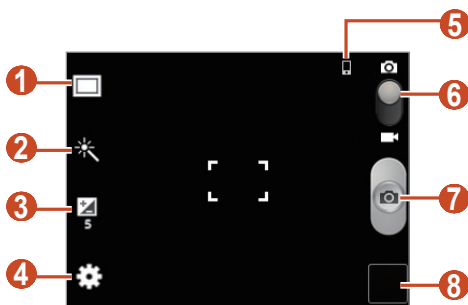

Număr	Funcție
1	Schimbați modul de fotografiere. ► pag. 57
2	Aplicați un efect special.
3	Reglați valoarea expunerii pentru a modifica luminozitatea.



Număr	Funcție
4	Schimbați setările camerei foto.
5	Vizualizați locația de stocare.
6	Comutați la camera video.
7	Realizați o fotografie.
8	Vizualizați fotografiile pe care le-ați realizat.



Pentru a mări sau a micșora, apăsați pe tasta Volum. Funcția zoom poate fi indisponibilă atunci când fotografiați la rezoluția cea mai mare.


- 4 Selectați  pentru a fotografia.
Fotografia este salvată automat.

După realizarea unei fotografii, selectați vizualizatorul de imagini pentru a o vizualiza.

- Pentru a vizualiza mai multe fotografii, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a mări sau micșora, atingeți ecranul cu două degete și depărtați-le încet sau apropiați-le. Pentru a reveni la dimensiunea originală, atingeți de două ori ecranul.
- Pentru a trimite fotografia către alte persoane, selectați .
- Pentru a începe o expunere de diapozitive, selectați  → **Începere expunere de diapozitive**. Atingeți ecranul pentru a opri expunerea de diapozitive.
- Pentru a șterge fotografia, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Ștergere**.
- Pentru a adăuga fotografia în clipboard, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Copiere în clipboard**.
- Pentru a roti fotografia în sensul invers acelor de ceasornic, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Rotire stânga**.
- Pentru a roti fotografia în sensul acelor de ceasornic, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Rotire dreapta**.


- Pentru a tăia o secțiune dintr-o fotografie, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Tăiere**.
- Pentru a seta fotografia ca fundal sau ca imagine de contact, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Setare ca**.
- Pentru a imprima fotografia prin Wi-Fi sau USB, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Imprimare**. Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.
- Pentru a modifica numele unui fișier, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Redenumire**.
- Pentru a căuta dispozitive care au activată partajarea conținutului media, selectați **Scanare dispozitive în apropiere**.
- Pentru a vizualiza detaliile fotografiei, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Detalii**.

➤ Schimbarea modului de fotografiere


Puteți realiza fotografii cu moduri de fotografiere diverse. Pentru a schimba modul de fotografiere, selectați  → o opțiune.

Opțiune	Funcție
Foto. zâmbet	Setați dispozitivul să recunoască fețele persoanelor și să vă ajute să realizați fotografii ale acestora când zâmbesc.
Panoramă	Realizați fotografii panoramice.
Partajare fotografie	Realizați o fotografie și trimiteți-o altor persoane prin Wi-Fi Direct.

► Particularizarea setărilor camerei foto

Înainte de a realiza o fotografie, selectați  pentru a accesa următoarele opțiuni:


Opțiune	Funcție
Editare comenzi rapide	Editați comenzile rapide la opțiunile utilizate frecvent.
Mod fotografiere	Schimbați modul de fotografiere. ► pag. 57
Mod scenă	Schimbați modul pentru scenă.
Luminozitate	Reglați valoarea expunerii pentru a modifica luminozitatea.
Temporizator	Selectați intervalul de întârziere înainte de realizarea unei fotografii de către camera foto.
Efecte	Aplicați un efect special.
Rezoluție	Selectați o opțiune pentru rezoluție.
Balans de alb	Reglați balansul de culoare conform condițiilor de iluminare.
Măsurare	Selectați un tip de măsurare a expunerii.
Grilă	Setați vizualizarea grilei pe ecranul de previzualizare.
Calitate imagine	Selectați un nivel de calitate pentru fotografii.

Opțiune	Funcție
Etichetă GPS	<p>Setați camera foto să includă informații privind locația pentru fotografiile dvs.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Pentru a îmbunătăți recepția GPS, evitați să fotografiați în locații în care semnalul poate fi obstrucționat, cum ar fi între clădiri, în zone foarte joase sau în condiții de vreme neprielnică. • Este posibil ca locația dvs. să apară pe fotografiile dvs. atunci când le încărcați pe Internet. Pentru a evita acest lucru, dezactivați setarea Etichetă GPS.
Stocare	Selectați o locație de memorie pentru salvarea fotografiilor captate.
Reinițializare	Resetați setările camerei foto.

► Înregistrarea unui videoclip

- 1 În lista de aplicații, selectați **Cameră**.
- 2 Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în vizualizarea peisaj.
- 3 Glisați cursorul pentru a comuta la camera video.


- 4 Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați toate reglajele necesare.

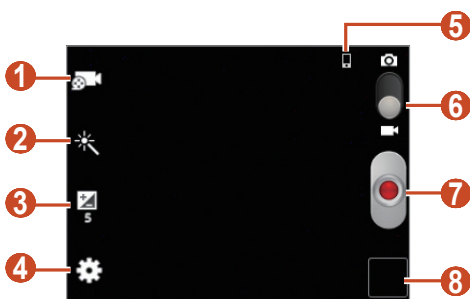

Număr	Funcție
1	Schimbați modul de înregistrare (pentru atașarea la un mesaj multimedia sau pentru salvare normală).
2	Aplicați un efect special.
3	Reglați valoarea expunerii pentru a modifica luminozitatea.
4	Modificați setările camerei video.
5	Vizualizați locația de stocare.
6	Comutați la camera foto.
7	Înregistrați un videoclip.
8	Vizualizați videoclipurile pe care le-ați înregistrat.



Pentru a mări sau a micșora, apăsați pe tasta Volum. Funcția zoom poate fi indisponibilă atunci când înregistrați la rezoluția cea mai mare.

5 Selectați  pentru a începe înregistrarea.





6 Selectați  pentru a opri înregistrarea.

Videoclipul este salvat automat.




Camera video nu poate înregistra videoclipuri în mod adecvat pe cartele de memorie cu viteză redusă de transfer.

După înregistrarea unui videoclip, selectați vizualizatorul de imagini pentru a-l vizualiza.

- Pentru a vizualiza mai multe videoclipuri, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a reda videoclipul, selectați .
- Pentru a trimite videoclipul către alte persoane sau pentru a-l partaja, selectați .
- Pentru a începe o expunere de diapozitive, selectați  → **Începere expunere de diapozitive**. Atingeți ecranul pentru a opri expunerea de diapozitive.
- Pentru a șterge videoclipul, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați .
- Pentru a modifica numele unui fișier, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Redenumire**.
- Pentru a vizualiza detaliile videoclipului, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Detalii**.

► Particularizarea setărilor camerei video

Înainte de a înregistra un videoclip, selectați  pentru a accesa următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Editare comenzi rapide	Editați comenzile rapide la opțiunile utilizate frecvent.
Mod înregistrare	Schimbați modul de înregistrare (pentru atașarea la un mesaj multimedia sau pentru salvare normală).
Luminozitate	Reglați valoarea expunerii pentru a modifica luminozitatea.

Opțiune	Funcție
Temporizator	Selectați intervalul de întârziere înainte de începerea înregistrării unui videoclip.
Efecte	Aplicați un efect special.
Rezoluție	Selectați o opțiune pentru rezoluție.
Balans de alb	Reglați balansul de culoare conform condițiilor de iluminare.
Grilă	Setați vizualizarea grilei pe ecranul de previzualizare.
Calitate video	Selectați un nivel de calitate pentru videoclipuri.
Stocare	Selectați o locație de memorie pentru salvarea videoclipurilor înregistrate.
Reinițializare	Resetați setările camerei video.

Galerie

Aflați cum puteți vizualiza imagini și reda videoclipuri salvate în dispozitivul dvs.





- În funcție de software-ul dispozitivului, anumite formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, se poate produce o eroare în momentul deschiderii fișierului.
- Calitatea redării poate varia în funcție de tipul de conținut.
- Este posibil ca anumite fișiere să nu fie redade corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.

› Vizualizarea unei imagini

1 În lista de aplicații, selectați **Galerie**.

2 Selectați un folder → o imagine.



În timpul vizualizării unei imagini, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a vizualiza mai multe imagini, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a mări sau micșora, atingeți ecranul cu două degete și depărtați-le încet sau apropiați-le. Pentru a reveni la dimensiunea originală, atingeți de două ori ecranul.
- Pentru a trimite imaginea către alte persoane sau pentru a o partaja, selectați .
- Pentru a începe o expunere de diapozitive, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați  → **Începere expunere de diapozitive**. Atingeți ecranul pentru a opri expunerea de diapozitive.
- Pentru a șterge imaginea, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Ștergere**.
- Pentru a adăuga imaginea în clipboard, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Copiere în clipboard**.
- Pentru a roti imaginea în sensul invers acelor de ceasornic, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Rotire stânga**.
- Pentru a roti imaginea în sensul acelor de ceasornic, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Rotire dreapta**.
- Pentru a tăia o secțiune dintr-o imagine, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Tăiere**.
- Pentru a seta imaginea ca fundal sau ca imagine de contact, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Setare ca**.
- Pentru a imprima imaginea prin Wi-Fi sau USB, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Imprimare**. Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.
- Pentru a modifica numele unui fișier, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Redenumire**.
- Pentru a căuta dispozitive care au activată partajarea conținutului media, selectați **Scanare dispozitive în apropiere**.
- Pentru a vizualiza detaliile imaginii, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Detalii**.



Opțiunile disponibile pot varia în funcție de folderul selectat.

► Redarea unui videoclip

- 1 În lista de aplicații, selectați **Galerie**.
- 2 Selectați un folder → un videoclip (indicat de pictograma .
- 3 Selectați  pentru a începe redarea.
- 4 Controlați redarea cu ajutorul tastelor. ► pag. 65

În timpul redării, apăsați pe tasta Opțiuni pentru a accesa următoarele opțiuni:

- Pentru a trimite videoclipul către alte persoane sau pentru a-l partaja, selectați **Partajare prin**.
- Pentru a asculta conținut audio printr-o cască Bluetooth, selectați **Prin Bluetooth**. Nu puteți utiliza această opțiune în cazul în care conectați o cască la mufa pentru căști a dispozitivului.
- Pentru a seta playerul video să se oprească automat după un interval de timp specificat, selectați **Oprire automată video**.
- Pentru a schimba setările playerului video, selectați **Setări**.
- Pentru a vedea detaliile videoclipului, selectați **Detalii**.

Player video


Aflați cum să utilizați playerul video.



- În funcție de software-ul dispozitivului, anumite formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, se poate produce o eroare în momentul deschiderii fișierului.
- Calitatea redării poate varia în funcție de tipul de conținut.
- Este posibil ca anumite fișiere să nu fie redare corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.

> Redarea unui videoclip

- 1 În lista de aplicații, selectați **Player video**.
- 2 Selectați un videoclip.
- 3 Controlați redarea cu următoarele taste:

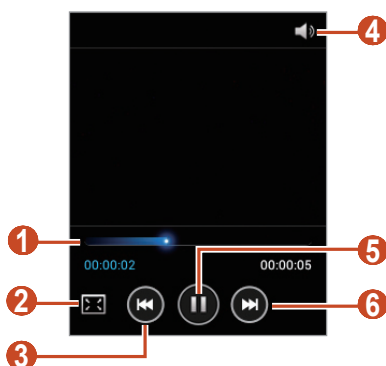

Număr	Funcție
1	Deplasați-vă înainte sau înapoi în fișier glisând sau atingând bara.
2	Modificați raportul de aspect al ecranului video.
3	Reluați redarea; săriți la fișierul anterior (atingeți în interval de 3 secunde); deplasați-vă înapoi în fișier (țineți apăsat).
4	Reglați volumul.
5	Întrerupeți redarea; selectați ► pentru o relua.
6	Săriți la fișierul următor; deplasați-vă înainte în fișier (țineți apăsat).

În timpul redării, apăsați pe tasta Opțiuni pentru a accesa următoarele opțiuni:

- Pentru a trimite videoclipul către alte persoane sau pentru a-l partaja, selectați **Partajare prin**.
- Pentru a asculta conținut audio printr-o cască Bluetooth, selectați **Prin Bluetooth**. Nu puteți utiliza această opțiune în cazul în care conectați o cască la mufa pentru căști a dispozitivului.
- Pentru a seta playerul video să se oprească automat după un interval de timp specificat, selectați **Oprește automat video**.
- Pentru a schimba setările playerului video, selectați **Setări**.
- Pentru a vedea detaliile videoclipului, selectați **Detalii**.

► Particularizarea setărilor playerului video

1 În timpul redării, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Setări**.

2 Modificați următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Redare auto. urm.	Setați playerul video să redea automat videoclipul următor.
SoundAlive	Selectați un efect de sunet.

Player muzical

Descoperiți cum să ascultați muzica preferată în timp ce sunteți în mișcare.



- În funcție de software-ul dispozitivului, anumite formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, se poate produce o eroare în momentul deschiderii fișierului.
- Calitatea redării poate varia în funcție de tipul de conținut.
- Este posibil ca anumite fișiere să nu fie redade corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.

► Adăugarea fișierelor muzicale pe dispozitiv

Începeți prin transferul fișierelor pe dispozitiv sau pe cartela de memorie:


- Descărcați de pe Internet. ► pag. 83
- Descărcați de pe un computer utilizând programul Samsung Kies. ► pag. 95
- Descărcați de pe un computer cu Windows Media Player. ► pag. 95
- Recepționați prin Bluetooth. ► pag. 104
- Recepționați prin Wi-Fi. ► pag. 99
- Copiați pe cartela de memorie.

► Redarea muzicii

1 În lista de aplicații, selectați **Player muzical**.

2 Selectați o categorie de muzică → un fișier muzical.

3 Controlați redarea cu următoarele taste:

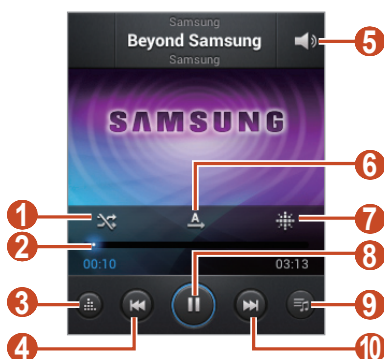

Număr	Funcție
1	Activați modul Amestecare.
2	Deplasați-vă înainte sau înapoi în fișier glisând sau atingând bara.
3	Selectați un efect de sunet.
4	Reluați redarea; săriți la fișierul anterior (atingeți în interval de 2 secunde); deplasați-vă înapoi în fișier (țineți apăsat).
5	Reglați volumul.
6	Schimbați modul de repetare.
7	Sortați fișiere muzicale după stare.
8	Întrerupeți redarea; selectați ► pentru a relua redarea.
9	Deschideți lista de redare.
10	Săriți la fișierul următor; deplasați-vă înainte în fișier (țineți apăsat).



Puteti controla playerul muzical cu ajutorul căștilor. Pe ecranul Acasă, apăsați și țineți apăsat pe butonul căștii pentru a lansa playerul muzical. După aceea, apăsați pe butonul căștii pentru a începe sau întrerupe redarea.

În timpul redării, apăsați pe tasta Opțiuni pentru a accesa următoarele opțiuni:

- Pentru a adăuga fișiere muzicale la lista rapidă (pentru salvarea ca listă de redare), selectați **Adăug. la listă rap.**
- Pentru a asculta muzică printr-o cască Bluetooth, selectați **Prin Bluetooth**. Nu puteți utiliza această opțiune în cazul în care conectați o cască la mufa pentru căști a dispozitivului.
- Pentru a trimite fișierul muzical către alte persoane sau pentru a-l partaja, selectați **Partajare prin**.
- Pentru a adăuga fișierul muzical la o listă de redare, selectați **Adăugare la lista de redare**.
- Pentru a vizualiza detaliile fișierului muzical, selectați **Detalii**.
- Pentru a seta fișierul muzical ca ton de sonerie, selectați **Setare ca**.
- Pentru a căuta dispozitive care au activată partajarea conținutului media, selectați **Scanare dispozitive în apropiere**.
- Pentru a schimba setările playerului muzical, selectați **Setări**.
- Pentru a opri redarea și închide playerul muzical, selectați **Terminare**.

➤ Crearea unei liste de redare

- 1 În lista de aplicații, selectați **Player muzical** → **Liste redare**.
- 2 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Creare listă de redare**.
- 3 Introduceți un titlu pentru noua listă de redare și selectați **OK**.
- 4 Selectați **Adăugare muzică**.
- 5 Selectați fișierele pe care doriți să le includeți și selectați **Efectuat**.

► Particularizarea setărilor playerului muzical

- 1 În lista de aplicații, selectați **Player muzical**.
- 2 Selectați o categorie de muzică → un fișier muzical.
- 3 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Setări**.
- 4 Modificați următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
SoundAlive	Selectați un efect de sunet.
Viteză de redare	Modificați viteza de redare.
Meniu muzică	Selectați categoriile muzicale care vor fi afișate pe ecranul bibliotecii muzicale.
Versuri	Setați afișarea versurilor pieselor în timpul redării.
Oprește automată muzică	Setați playerul muzical să se oprească automat după o perioadă de timp specificată.

Radio FM

Descoperiți cum să ascultați muzică și știri la radioul FM. Pentru a asculta radioul FM, trebuie să conectați o cască, care servește drept antenă radio.

> Ascultarea radioului FM

1 Conectați căștile la dispozitiv.

2 În lista de aplicații, selectați **Radio FM**.

Radioul FM caută și salvează automat posturile disponibile.



La prima pornire a radioului FM, va porni căutarea automată.

3 Controlați radioul FM cu următoarele taste:




Număr	Funcție
1	Înregistrați o piesă de la radioul FM.
2	Porniți sau opriți radioul FM.
3	Acordați fin frecvența.
4	Adăugați postul de radio curent la lista de favorite.
5	Reglați volumul.
6	Accesați servicii pentru postul curent, cum ar fi descărcarea fișierelor muzicale sau efectuarea unui apel către postul de radio. În funcție de regiune, este posibil ca această opțiune să nu fie disponibilă.
7	Căutați un post de radio disponibil.

➤ Salvarea automată a posturilor de radio

- 1 Conectați căștile la dispozitiv.
- 2 În lista de aplicații, selectați **Radio FM**.
- 3 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Căutare** → o opțiune.
Radioul FM caută și salvează automat posturile disponibile.

➤ Adăugarea unui post de radio la lista de favorite

- 1 Conectați căștile la dispozitiv.
- 2 În lista de aplicații, selectați **Radio FM**.
- 3 Derulați la un post de radio.
- 4 Selectați  pentru a adăuga postul la lista de favorite.

➤ Particularizarea setărilor radioului FM

- 1 În lista de aplicații, selectați **Radio FM**.
- 2 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Setări**.
- 3 Modificați următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Spațiu de stocare	Selectați o locație de memorie pentru salvarea clipurilor de la radioul FM.
Text radio	Setați afișarea identificatorului postului pe ecranul radioului FM. Identificatorii de post sunt disponibili numai de la posturile de radio care furnizează această informație.



Opțiune	Funcție
Frecvență alternativă	Setați dispozitivul să caute din nou frecvențele pentru posturi atunci când semnalul curent este slab.
Opreire FM automată	Setați radioul FM să se oprească automat după o perioadă de timp specificată.

Informații personale

Contacte

Descoperiți cum puteți să creați și să gestionați o listă a contactelor personale sau de afaceri salvate în memoria dispozitivului sau pe o cartelă SIM sau USIM. Puteți salva nume, numere de telefon, adrese de e-mail și alte date aferente ale contactelor dvs.



› Crearea unui contact




- 1 În lista de aplicații, selectați **Contacte** → **Contacte** → .
 - 2 Selectați o locație de memorie.
 - 3 Introduceți informațiile contactului.
 - 4 Selectați **Salvare** pentru a adăuga contactul în memorie.
-  Puteți crea contacte din ecranul de apelare selectând **Adăug. la Cont.**

› Găsirea unui contact

- 1 În lista de aplicații, selectați **Contacte** → **Contacte**.
- 2 Derulați lista de contacte în sus sau în jos.
- 3 Selectați numele unui contact.

Din vizualizarea contacte, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a efectua un apel vocal, selectați .
- Pentru a trimite un mesaj, selectați .

- Pentru a trimite un mesaj de e-mail, selectați .
- Pentru a seta un număr favorit, selectați .
- Pentru a edita informațiile despre contact, selectați .


➤ Setarea unui număr de apelare rapidă

- 1 În lista de aplicații, selectați **Contacte** → **Contacte**.
- 2 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Setare pentru apelare rapidă**.
- 3 Selectați un număr de locație → un contact.



Puteți apela un număr de apelare rapidă ținând apăsat numărul locației pe ecranul de apelare.

➤ Crearea cărții de vizită

- 1 În lista de aplicații, selectați **Contacte** → **Contacte**.
- 2 Selectați numele dvs. în partea de sus a listei de contacte.
- 3 Selectați .
- 4 Introduceți detaliile personale și selectați **Salvare**.



Puteți trimite cartea dvs. de vizită atașând-o la un mesaj multimedia sau de e-mail ori transferând-o prin Bluetooth.

➤ Crearea unui grup de contacte

Prin crearea grupurilor de contacte, puteți gestiona mai multe contacte și puteți trimite un mesaj unui întreg grup.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Contacte** → **Grupuri**.
- 2 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Creare**.
- 3 Introduceți un nume și selectați un ton de apel pentru grup.
- 4 Selectați **Salvare**.

➤ Copierea unui contact

Copierea contactelor de pe cartela SIM sau USIM pe dispozitiv

- 1 În lista de aplicații, selectați **Contacte** → **Contacte**.
- 2 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Import/Export** → **Import de pe cartela SIM**.
- 3 Selectați o locație de memorie.
- 4 Selectați contactele pe care doriți să le copiați, apoi selectați **Efectuat**.

Copierea contactelor de pe dispozitiv pe cartela SIM sau USIM

- 1 În lista de aplicații, selectați **Contacte** → **Contacte**.
- 2 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Import/Export** → **Export pe cartela SIM**.
- 3 Selectați contactele pe care doriți să le copiați, apoi selectați **Efectuat** → **OK**.

➤ Importul sau exportul unui contact

Puteți importa sau exporta fișiere (în format vcf) pe sau de pe o cartelă de memorie.

Importul fișierelor de contact

- 1 În lista de aplicații, selectați **Contacte** → **Contacte**.
- 2 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Import/Export** → **Import de pe cartela SD**.
- 3 Selectați o locație de memorie.
- 4 Selectați o opțiune pentru a importa fișierul unui singur contact, fișiere de contacte multiple, sau toate fișierele de contact, apoi selectați **OK**.
- 5 Selectați fișierele de contact pentru import, apoi selectați **OK**.

Exportul contactelor

- 1 În lista de aplicații, selectați **Contacte** → **Contacte**.
- 2 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Import/Export** → **Export pe cartela SD**.
- 3 Selectați **OK** pentru a confirma.

Planificator S

Dispozitivul conține un planificator eficient pentru a vă ajuta să organizați planificările mai convenabil și mai eficient. Descoperiți cum să creați, gestionați evenimente și activități și cum să setați alarme pentru a vă reaminti de evenimentele și activitățile importante.

► Crearea unui eveniment sau a unei activități

1 În lista de aplicații, selectați **Planificator S**.

2 Selectați .

3 Selectați un tip de eveniment în partea de sus a ecranului.



Pentru a crea un eveniment de la o notă, selectați **Adăugare rapidă**. Această caracteristică este disponibilă numai pentru limba engleză și limba coreeană.

4 Introduceți datele evenimentului, apoi selectați **Salvare**.

► Schimbarea modului de vizualizare

1 În lista de aplicații, selectați **Planificator S**.

2 Selectați meniul derulant în partea de sus a ecranului.

3 Selectați un mod de vizualizare.

- **Lună:** O lună completă într-o singură vizualizare
- **Afișare săptămânală:** Blocuri orare pentru zilele dintr-o săptămână completă
- **Zi:** Blocuri orare pentru o zi completă
- **Agendă:** O listă a tuturor evenimentelor și vacanțelor planificate pentru o anumită perioadă
- **Activitate:** O listă de activități



De asemenea, pentru a schimba modul de vizualizare atingeți ecranul cu două degete și depărtați-le sau apropiați-le.

➤ Vizualizarea unui eveniment sau a unei activități

- 1 În lista de aplicații, selectați **Planificator S**.
- 2 Selectați o dată din calendar.
 - Pentru a vă deplasa la o anumită zi, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Salt la**, apoi introduceți data.
 - Pentru a vă deplasa la data de astăzi, selectați **Azi**.
- 3 Selectați un eveniment pentru a-i vizualiza detaliile.



Puteți trimite evenimentul către alte persoane sau îl puteți partaja apăsând pe tasta Opțiuni și selectând **Partajare prin**.

➤ Oprirea alarmei stabilite pentru un eveniment


Dacă setați un memento pentru un eveniment din calendar, alarma stabilită va suna la ora specificată.

- 1 Atingeți zona pictogramelor indicatoare și glisați-o în jos pentru a deschide panoul de notificări.
- 2 Selectați notificarea de eveniment.
- 3 Selectați un eveniment pentru a vizualiza mai multe detalii.
Pentru a amâna alarma de eveniment, selectați **Amânare**.

Notă

Aflați cum puteți să înregistrați informații importante, pe care le veți vizualiza ulterior.










› Crearea unei note

- 1 În lista de aplicații, selectați **Notă**.
- 2 Selectați .
- 3 Introduceți textul notei.
- 4 Selectați **Salvare**.

› Vizualizarea unei note

- 1 În lista de aplicații, selectați **Notă**.
- 2 Selectați o notă pentru a-i vizualiza detaliile.

În timpul vizualizării notei, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a edita nota, atingeți ecranul sau selectați .
 - Pentru a șterge nota, selectați  → .
 - Pentru a modifica culoarea de fundal, selectați  → .
 - Pentru a proteja nota de ștergerea accidentală, selectați  → .
 - Pentru a imprima nota prin Wi-Fi sau USB, selectați  → .
- Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.






Puteți să trimiteți nota altor persoane sau să o partajați ținând apăsată nota și selectând **Trim.** sau **Partajare**.




Înregistrare voce

Descoperiți cum să utilizați funcția de înregistrare vocală a dispozitivului.

› Înregistrarea unei note vocale

- 1 În lista de aplicații, selectați **Înregistrare voce**.
- 2 Selectați  pentru a începe înregistrarea.
Pentru a întrerupe înregistrarea, selectați .
- 3 Vorbiți în microfon.
- 4 Când ați terminat, selectați .
Nota dvs. este salvată automat.

› Redarea unei note vocale

- 1 În lista de aplicații, selectați **Înregistrare voce**.
- 2 Selectați  pentru a accesa lista de note vocale.
- 3 Selectați o notă vocală.
Pentru a întrerupe redarea, selectați .
- 4 Selectați  pentru a opri redarea.



Puteți trimite nota vocală altor persoane ținând apăsată nota vocală, apoi selectând **Partajare prin**.

► Particularizarea setărilor înregistrării vocii

- 1 În lista de aplicații, selectați **Înregistrare voce**.
- 2 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Setări**.
- 3 Modificați următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Stocare	Selectați o locație de memorie pentru salvarea notelor vocale.
Nume implicit	Introduceți un prefix pentru denumirea notelor vocale.
Calitate înregistrare	Selectați un nivel de calitate pentru notele vocale.
Limită pt. MMS	Setați limitarea înregistrărilor la lungimea maximă care poate fi atașată la un mesaj multimedia.

Web



Accesarea Internetului și descărcarea fișierelor media pot genera taxe suplimentare. Pentru detalii, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Internet

Descoperiți cum să accesați și să marcați paginile web preferate.




- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie etichetată diferit.
- Pictogramele disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

› Navigarea pe o pagină web


- 1 În lista de aplicații, selectați **Internet**.
- 2 Pentru a accesa o anumită pagină web, selectați câmpul adresei URL, introduceți adresa web, apoi selectați **Acces**.
- 3 Navigați în paginile web folosind următoarele taste:



Număr	Funcție
1	Reîncărcăți pagina web curentă. În timp ce dispozitivul încarcă pagini web, această pictogramă se schimbă în  .
2	Introduceți o adresă web.

Număr	Funcție
3	Vizualizați miniaturile ferestrelor navigatorului activ.
4	Vizualizați marcajele dvs., paginile vizitate frecvent și istoricul paginilor web accesate recent.

În timpul navigării pe o pagină web, accesați următoarele opțiuni:


- Pentru a mări sau micșora, atingeți ecranul cu două degete și depărtați-le încet sau apropiați-le. Pentru a reveni la dimensiunea originală, atingeți de două ori ecranul.
- Pentru a vă deplasa înainte sau înapoi la paginile web din istoric, apăsați pe tasta Înapoi sau apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Redirecționare**.
- Pentru a deschide o fereastră nouă, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Fereastră nouă**.
- Pentru a marca pagina web curentă, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Adăugare marcat**.
- Pentru a adăuga o comandă rapidă pentru pagina web curentă pe ecranul Acasă, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Adăugare comandă rapidă la ecranul de pornire**.
- Pentru a trimite altor persoane adresa web, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Partajare pagină**.
- Pentru a căuta text într-o pagină web, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Găsire în pag**.
- Pentru a comuta la vizualizarea desktop, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Vizualizare desktop**.
- Pentru a salva pagina web curentă pentru citirea offline, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Salvare pentru citire offline**. Puteți vizualiza paginile salvate selectând  → **Pag. salv.**

- Pentru a vizualiza istoricul de descărcări, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Descărcări**.
- Pentru a imprima pagina web prin Wi-Fi sau USB, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Imprimare**. Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.
- Pentru a modifica setările navigatorului, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Setări**.

› Căutarea vocală a informațiilor




În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Internet**.
- 2 Selectați câmpul de adrese URL.
- 3 Selectați  și roștiți un cuvânt în microfonul dispozitivului dvs. Dispozitivul caută pagini web asociate cuvântului.
- 4 Selectați un rezultat al căutării.

› Marcarea paginii web favorite

În cazul în care cunoașteți adresa URL a paginii web, puteți adăuga manual un marcaj.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Internet**.
- 2 Introduceți o adresă web sau navigați la o pagină web.
- 3 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Adăugare marcaj**.
- 4 Introduceți un nume pentru marcaj și selectați **Salvare**.

Pentru a vizualiza marcajele, selectați  → **Marcaje**. Din lista cu marcaje, țineți apăsat un marcaj pentru a accesa următoarele opțiuni:

- Pentru a deschide pagina web în fereastra curentă, selectați **Deschidere**.
- Pentru a deschide o fereastră nouă, selectați **Desc. în fereastră nouă**.
- Pentru a edita detaliile marcajului, selectați **Editare marcaj**.
- Pentru a adăuga comanda rapidă pentru marcaj la ecranul Acasă, selectați **Adăugare comandă rapidă la ecranul principal**.
- Pentru a trimite adresa paginii web curente către alte persoane, selectați **Partajare link**.
- Pentru a copia adresa paginii web curente, selectați **Cop. link URL**.
- Pentru a șterge marcajul, selectați **Ștergere marcaj**.
- Pentru a seta pagina web ca pagină de pornire a navigatorului, selectați **Setare ca pagină de pornire**.

➤ Descărcarea unui fișier de pe Internet


Când descărcați fișiere sau aplicații de pe Internet, dispozitivul le salvează în memoria internă.




Fișierele pe care le descărcați de pe Internet pot conține viruși care vor deteriora dispozitivul. Pentru a reduce acest risc, nu descărcați fișiere decât din surse în care aveți încredere.



Anumite fișiere media includ Digital Rights Management (Gestionare digitală a drepturilor) pentru protecția drepturilor de autor. Această protecție vă poate împiedica să descărcați, să copiați, să modificați sau să transferați anumite fișiere.


- 1 În lista de aplicații, selectați **Internet**.
 - 2 Căutați un fișier sau o aplicație și descărcați-o pe dispozitiv.
-  Pentru a instala aplicațiile pe care le-ați descărcat din alte surse, trebuie să selectați **Setări** → **Securitate** → **Surse necunoscute**.


› Vizualizarea istoricului recent

- 1 În lista de aplicații, selectați **Internet** →  → **Istoric**.
- 2 Selectați o pagină web pentru a o accesa.

Latitude

Descoperiți cum să partajați locația cu prietenii și cum să vizualizați locațiile acestora cu serviciul de localizare Google Latitude™.

 În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Latitude**.
Dispozitivul se conectează automat la caracteristica Latitude.
- 2 Selectați  → o opțiune.
- 3 Selectați prieteni sau introduceți o adresă de e-mail, apoi selectați **Adăugați prieteni**.

4 Selectați **Da**.

Când prietenul acceptă invitația dvs., vă puteți partaja locațiile.

Hărți

Aflați cum să utilizați serviciul de hărți Google Maps™ pentru a găsi locația dvs., pentru a căuta locuri și pentru a obține indicații.



- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Trebuie să activați serviciile de localizare pentru a găsi locația dvs. și pentru a căuta pe hartă. ► pag. 104


► Căutarea unei locații

1 În lista de aplicații, selectați **Hărți**.

Harta va afișa locația dvs. curentă.





2 Selectați .

3 Introduceți locația și selectați .



Pentru a căuta vocal o locație, selectați .

4 Selectați locația pentru a-i vizualiza detaliile.

În timpul vizualizării hărții, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a mări sau micșora, atingeți ecranul cu două degete și depărtați-le încet sau apropiați-le.
- Pentru a vizualiza toate rezultatele căutării, selectați **LISTĂ DE REZULTATE**.
- Pentru a adăuga o stea locației, selectați balonul cu numele locației → .
- Pentru a căuta un loc în apropierea dvs., selectați .
- Pentru a adăuga informații suplimentare pe hartă sau pentru a schimba modul de vizualizare, selectați .
- Pentru a vizualiza locația curentă, selectați .

► Obținerea de indicații rutiere spre o anumită destinație

- 1 În lista de aplicații, selectați **Hărți**.
- 2 Selectați .
- 3 Introduceți adresele locației de plecare și de destinație.
Pentru a introduce o adresă din lista de contacte, din locurile cu stea, sau pentru a selecta un punct pe hartă, selectați  → o opțiune.
- 4 Selectați o metodă de deplasare și selectați **INDICAȚII DE ORIENTARE**.
Ruta este indicată pe hartă. În funcție de metoda de deplasare selectată, este posibil să vedeți mai multe rute.
- 5 Când ați terminat, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Curățați harta**.

Magazin Play

Funcționalitatea dispozitivului dvs. poate fi mărită instalând aplicații suplimentare. Magazin Play furnizează un mod rapid și facil de a cumpăra aplicații mobile.



- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Dispozitivul dvs. va salva fișierele aplicațiilor descărcate în memoria internă.

› Descărcarea unei aplicații

- 1 În lista de aplicații, selectați **Magazin Play**.
- 2 Căutați o aplicație și descărcați-o pe dispozitiv.
Când descărcarea este finalizată, dispozitivul instalează automat aplicația.

› Dezinstalarea unei aplicații

- 1 În lista de aplicații, selectați **Magazin Play**.
- 2 Apăsăți pe tasta Opțiuni și selectați **Aplicațiile mele**.
- 3 Selectați un element.
- 4 Selectați **Dezinstalați** → **OK**.

Navigare

Descoperiți cum să obțineți indicații către destinația dorită folosind ghidarea vocală.



- Este posibil ca hărțile de navigare, locația dvs. curentă și alte date de navigare să difere față de informațiile despre locația reală. Trebuie să acordați întotdeauna atenție condițiilor de drum, traficului și altor factori care ar putea să vă afecteze modul în care conduceți și trebuie să respectați toate avertismentele și regulile de siguranță atunci când conduceți.
- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 În lista de aplicații, selectați **Navigare**.

2 Introduceți destinația cu următoarele metode:

- Introduceți vocal destinația.
- Introduceți destinația cu ajutorul tastaturii virtuale.
- Selectați destinația din adresele contactelor.
- Selectați destinația din lista locurilor marcate cu steluță.

3 Instalați software-ul solicitat, apoi utilizați caracteristicile de navigare.

Local

Descoperiți cum să căutați afaceri și atracții.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Local**.
- 2 Dacă doriți să căutați afaceri sau atracții în preajma unei anumite locații, selectați locația → **Introduceți o adresă**.
- 3 Selectați o categorie.
Dispozitivul caută locuri apropiate care au legătură cu respectiva categorie.
- 4 Selectați numele unui loc pentru a vedea detaliile acestuia.



Puteți adăuga mai multe categorii apăsând pe tasta Opțiuni și selectând **Adăugați o căutare**.

Samsung Apps

Samsung Apps vă permite descărcarea unei game largi de aplicații și actualizări pentru dispozitivul dvs. Cu aplicații în întregime optimizate de la Samsung Apps, dispozitivul dvs. devine și mai inteligent. Explorați aplicațiile utile oferite și îmbunătățiți experiența dvs. mobilă.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Samsung Apps**.
- 2 Căutați și descărcați aplicații pe dispozitiv.



- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Pentru detalii, accesați www.samsungapps.com sau consultați broșura Samsung Apps.

YouTube


Aflați cum să vizualizați și să încărcați videoclipuri prin serviciul de partajare a videoclipurilor YouTube™.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

► Redarea unui videoclip

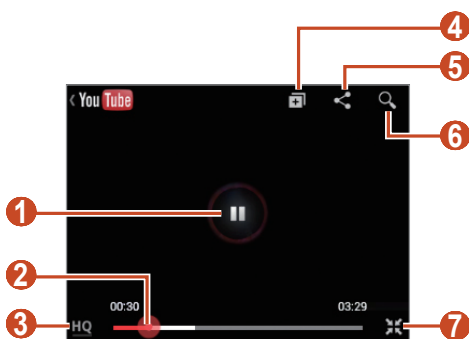

- 1 În lista de aplicații, selectați **YouTube**.
- 2 Selectați un videoclip.
- 3 Rotiți dispozitivul la modul de vizualizare de tip peisaj.
- 4 Controlați redarea cu următoarele taste:



Număr	Funcție
1	Întrerupeți sau reluați redarea.
2	Deplasați-vă înainte sau înapoi în fișier glisând bara.
3	Vizualizați calitatea videoclipului. Este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă pentru anumite videoclipuri.

Număr	Funcție
4	Adăugați videoclipul la lista de redare.
5	Trimiteti adresa URL altor persoane.
6	Căutați videoclipuri.
7	Rotiți ecranul la modul de vizualizare de tip portret.

► Încărcarea unui videoclip

- 1 În lista de aplicații, selectați **YouTube**.
- 2 Derulați la dreapta.
- 3 Selectați contul dvs. Google dacă acesta este conectat la YouTube.
Alternativ, puteți să selectați **Adăugare cont** și să setați un cont pentru a vă conecta la YouTube.
- 4 Selectați  → un videoclip.
-  În cazul în care încărcați un videoclip pentru prima dată, selectați un tip de rețea pentru a încărca videoclipul.
- 5 Introduceți detaliile încărcării și selectați **Încărcați**.

Conectivitate

Conexiuni USB

Descoperiți cum să conectați dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.



Nu deconectați cablul USB de la computer în timp ce dispozitivul transferă sau accesează date. Această acțiune poate duce la pierderea datelor sau la deteriorarea dispozitivului.



Pentru cele mai bune rezultate, conectați cablul USB direct la un port USB al computerului. Transferurile de date pot eșua dacă utilizați un hub USB.

› Conectarea cu Samsung Kies

Asigurați-vă că programul Samsung Kies este instalat pe computer. Puteți descărca programul de pe site-ul web Samsung.

- 1 Conectați dispozitivul la un computer cu un cablu USB. Samsung Kies se lansează automat pe computer. Dacă Samsung Kies nu se lansează, faceți dublu-clic pe pictograma Samsung Kies de pe computer.
- 2 Transferați fișiere între dispozitiv și computer. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea de asistență a programului Samsung Kies.

› Conectarea cu Windows Media Player

Asigurați-vă că programul Windows Media Player este instalat pe computer.

- 1 Conectați dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.
- 2 Deschideți Windows Media Player și sincronizați fișiere muzicale.

➤ Conectarea ca dispozitiv media

Puteți conecta dispozitivul dvs. la un computer și puteți accesa fișiere media stocate pe dispozitiv.

- 1 Conectați dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.
- 2 Atingeți zona pictogramelor indicatoare și glisați-o în jos pentru a deschide panoul de notificări.
- 3 Selectați **Conectat ca dispozitiv media** → **Dispozitiv media (MTP)**.
- 4 Transferați fișiere între dispozitiv și computer.

➤ Conectarea ca dispozitiv cameră foto

Puteți conecta dispozitivul la un computer ca o cameră foto și puteți accesa fișiere din dispozitiv.



Utilizați acest mod de conexiune USB atunci când computerul nu acceptă protocolul de transfer media (MTP) sau nu are instalat driverul USB pentru dispozitivul dvs.

- 1 Conectați dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.
- 2 Atingeți zona pictogramelor indicatoare și glisați-o în jos pentru a deschide panoul de notificări.
- 3 Selectați **Conectat ca dispozitiv media** → **Cameră foto (PTP)**.
- 4 Transferați fișiere între dispozitiv și computer.

Wi-Fi

Învățați să utilizați caracteristicile de rețea fără fir ale dispozitivului dvs. pentru a activa și a vă conecta la orice rețea locală fără fir (WLAN) compatibilă cu standardele IEEE 802.11.

Vă puteți conecta la Internet sau la alte dispozitive din rețea oriunde este disponibil un punct de acces sau un hotspot fără fir.

► Activarea caracteristicii Wi-Fi

În lista de aplicații, selectați **Setări** apoi glisați comutatorul **Wi-Fi** spre dreapta.



Caracteristica Wi-Fi care rulează în fundal va consuma energia bateriei. Pentru a păstra energia bateriei, activați caracteristica numai atunci când este necesar.

► Identificarea și conectarea la un PA (Punct de Acces) Wi-Fi

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Wi-Fi**.
Dispozitivul caută automat puncte de acces disponibile pentru rețelele Wi-Fi.
- 2 Selectați un PA din **Rețele Wi-Fi**.
- 3 Introduceți parola pentru PA (dacă este necesar).
- 4 Selectați **Conectare**.

➤ Adăugarea manuală a unui PA Wi-Fi

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Wi-Fi** → **Adăugare rețea Wi-Fi**.
- 2 Introduceți un identificator SSID pentru PA și selectați un tip de securitate.
- 3 Setați parametrii de securitate în conformitate cu tipul de securitate pe care l-ați selectat, apoi selectați **Salvare**.

➤ Conectarea la un PA Wi-Fi cu o configurare protejată

Puteți să vă conectați la un PA securizat cu ajutorul unui buton WPS sau cu ajutorul unui PIN WPS. Pentru a utiliza această metodă, punctul de acces fără fir trebuie să aibă un buton WPS.

Conectarea cu ajutorul unui buton WPS

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Wi-Fi**.
- 2 Selectați un PA care are WPS disponibil, apoi selectați **Afișare opțiuni avansate**.
- 3 Selectați meniul derulant **WPS**.
- 4 Selectați **Buton de comandă** → **Conectare**.
- 5 Apăsați în interval de 2 minute un buton WPS de pe PA.

Conectarea cu ajutorul unui PIN WPS

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Wi-Fi**.
- 2 Selectați un PA care are WPS disponibil, apoi selectați **Afișare opțiuni avansate**.
- 3 Selectați meniul derulant **WPS**.

- 4 Selectați **PIN de la acest dispozitiv** pentru a utiliza un PIN WPS al dispozitivului dvs.
- 5 Selectați **Conectare**.
- 6 La PA, introduceți codul PIN al dispozitivului dvs.

► Stabilirea setărilor IP-ului static

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Wi-Fi**.
- 2 Selectați un PA → **Afișare opțiuni avansate**.
- 3 Selectați meniul derulant **Setări IP**.
- 4 Selectați **Static**.
- 5 Schimbați setările IP-ului.
- 6 Selectați **Conectare**.

Wi-Fi Direct

Descoperiți cum să utilizați caracteristica Wi-Fi Direct pentru a conecta două dispozitive prin Wi-Fi, fără a se solicita un PA.

► Conectarea dispozitivului la un alt dispozitiv

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Mai multe setări** → **Wi-Fi Direct**.
- 2 Glisați comutatorul **Wi-Fi Direct** la dreapta.
- 3 Selectați **Căutare**.
- 4 Selectați un dispozitiv.

Dispozitivele sunt conectate în momentul în care posesorul celui alt dispozitiv acceptă conexiunea.



Puteți conecta dispozitivul la mai multe dispozitive și trimite date selectând **Conectare multiplă**.

➤ Trimiterea datelor prin Wi-Fi

1 Selectați un fișier sau un element dintr-o aplicație specifică.

2 Selectați o opțiune pentru a trimite date prin Wi-Fi.



Metoda de selectare a unei opțiuni poate varia în funcție de tipul de date.

3 Căutați și selectați un alt dispozitiv.

➤ Primirea datelor prin Wi-Fi

Când primiți date, acestea sunt salvate automat pe dispozitiv.

Datele primite sunt salvate în folderul ShareViaWiFi.

Partajare conexiune internet

Descoperiți cum să partajați conexiunea la internet a dispozitivului dvs. cu alte dispozitive.

➤ Partajarea conexiunii internet a dispozitivului prin Wi-Fi

Aflați cum să utilizați dispozitivul ca punct de acces fără fir pentru alte dispozitive.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Mai multe setări** → **Partajare conexiune internet** → **Hotspot portabil Wi-Fi**.

- 2 Glisați comutatorul **Hotspot portabil Wi-Fi** la dreapta pentru a activa partajarea conexiunii la internet prin Wi-Fi.
- 3 Selectați **Configurare** pentru a configura setările rețelei în vederea utilizării dispozitivului ca PA.

Opțiune	Funcție
SSID rețea	Editați numele dispozitivului care va fi afișat celorlalte dispozitive.
Securitate	Selectați un tip de securitate.
Parolă	Introduceți o parolă pentru a nu permite accesul neaprobat la conexiunea dvs. la internet. Această opțiune este disponibilă numai atunci când setați opțiunea de securitate.

- 4 Selectați **Salvare**.
- 5 De pe alt dispozitiv, localizați numele dispozitivului dvs. și conectați-vă la conexiunea dvs. la internet.

► Partajarea conexiunii internet a dispozitivului prin USB

Aflați cum să utilizați dispozitivul dvs. ca modem fără fir prin realizarea unei conexiuni USB cu un computer.

- 1 Conectați dispozitivul la un computer cu un cablu USB.
- 2 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Mai multe setări** → **Partajare conexiune internet**.
- 3 Selectați **Furnizare acces la Internet prin USB** pentru a activa partajarea conexiunii la internet prin USB.
Pentru a opri partajarea conexiunii la internet, debifați caseta de selectare de lângă **Furnizare acces la Internet prin USB**.



Metoda de partajare poate diferi în funcție de sistemul de operare al computerului.

➤ Partajarea conexiunii la internet a dispozitivului prin Bluetooth

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Mai multe setări** → **Partajare conexiune internet**.
- 2 Selectați **Furnizare acces la Internet prin Bluetooth** pentru a activa partajarea conexiunii la internet prin Bluetooth.
- 3 Pe un alt dispozitiv, identificați și asociați-vă cu dispozitivul dvs. Asigurați-vă că ați activat caracteristica Bluetooth și setarea de vizibilitate.

Bluetooth

Aflați cum să faceți schimb de date sau de fișiere media cu alte dispozitive prin Bluetooth.



- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin caracteristica fără fir Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că partajați și primiți date de la dispozitive de încredere și securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.
- Nu utilizați caracteristica Bluetooth în scopuri ilegale (de exemplu, efectuarea de copii piratate ale fișierelor sau interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice în scopuri comerciale). Samsung nu este responsabil pentru repercusiunile utilizării ilegale a caracteristicii Bluetooth.

► Activarea caracteristicii Bluetooth

În lista de aplicații, selectați **Setări** apoi glisați comutatorul **Bluetooth** spre dreapta.


► Găsirea și asocierea cu alt dispozitiv

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Bluetooth** → **Căutare**.
- 2 Selectați un dispozitiv.
- 3 Selectați **OK** pentru a potrivi codul PIN Bluetooth între cele două dispozitive. Alternativ, introduceți un cod PIN Bluetooth și selectați **OK**.
Când deținătorul celui alt dispozitiv acceptă conexiunea sau introduce același cod PIN, asocierea este finalizată. Dacă asocierea a avut loc cu succes, dispozitivul va căuta automat serviciile disponibile.



Unele dispozitive, în special căștile sau kiturile mâini-libere pentru mașină, pot avea un cod PIN Bluetooth fix, ca de exemplu 0000. Dacă celălalt dispozitiv are stabilit un cod PIN, atunci trebuie să-l introduceți.

► Trimiterea datelor prin Bluetooth

- 1 Selectați un fișier sau un element dintr-o aplicație adecvată.
 - 2 Selectați o opțiune de trimitere a datelor prin caracteristica Bluetooth.
-  Metoda de selectare a unei opțiuni poate varia în funcție de tipul de date.
- 3 Căutați și asociați-vă cu un dispozitiv Bluetooth.

► Primirea datelor prin Bluetooth

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Bluetooth** apoi selectați caseta de selectare de lângă dispozitivul dvs.
- 2 Când vi se solicită, selectați **OK** pentru a potrivi codul PIN Bluetooth sau introduceți codul PIN Bluetooth și selectați **OK** (dacă este necesar).
- 3 Selectați **Acce.** pentru a confirma primirea datelor.

Datele primite sunt salvate în folderul Bluetooth. Dacă primiți un contact, acesta este salvat automat în agenda telefonică.


GPS

Dispozitivul dvs. este echipat cu un receptor pentru sistemul de poziționare globală (GPS). Descoperiți cum să activați serviciile de localizare și să utilizați funcțiile suplimentare GPS.

Pentru o recepție mai bună a semnalului GPS, evitați folosirea dispozitivului dvs. în următoarele condiții:

- între clădiri, în tunele sau pasaje subterane, sau în interiorul clădirilor
- în condiții de vreme neprielnică
- în zone cu tensiune înaltă sau câmpuri electromagnetice
- într-un vehicul cu folie de protecție solară


 Nu atingeți și nu acoperiți zona din jurul antenei GPS cu mâinile sau cu alte obiecte în timp ce utilizați funcțiile GPS.

 În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

► Activarea serviciilor de localizare

Trebuie să activați serviciile de localizare pentru a recepționa informații despre locații sau pentru a căuta pe hartă.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Servicii de localizare**.
- 2 Modificați următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Utilizare rețele fără fir	Setați utilizarea rețelei Wi-Fi și/sau a rețelelor mobile pentru a găsi locația.  Utilizarea rețelelor mobile poate genera costuri suplimentare.
Utilizare sateliți GPS	Setați utilizarea sateliților GPS pentru a găsi locația.
Locație și căutare Google	Setați dispozitivul să utilizeze locația curentă pentru căutarea Google și alte servicii Google.

Conexiuni VPN

Aflați cum să creați rețele virtuale private (VPN-uri) și cum să vă conectați în siguranță la acestea prin intermediul Internetului.



- Dispozitivul dvs. ar trebui să fie deja configurat cu acces la Internet. Dacă nu puteți accesa Internetul, trebuie să editați conexiunile. Dacă nu sunteți sigur ce informații să introduceți, întrebați administratorul VPN.
- Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să activați caracteristica blocare ecran.

► Configurarea unui profil VPN

1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Mai multe setări** → **VPN** → **Adăugare rețea VPN**.

2 Modificați următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Nume	Introduceți un nume pentru serverul VPN.
Tip	Selectați un tip de VPN.
Adresă server	Introduceți adresa serverului VPN.
Secret L2TP	Introduceți o parolă secretă L2TP.
Identificator IPsec	Introduceți un nume de utilizator.
Tastă IPsec prestată	Introduceți o tastă prestată de securitate.
Certificat utilizator IPsec	Selectați un certificat de utilizator pe care serverul VPN îl va folosi pentru a vă identifica. Puteți importa certificate de la serverul VPN sau le puteți descărca de pe Internet.
Certificat CA IPsec	Selectați o autoritate de certificare (CA), certificare pe care serverul VPN o va folosi pentru a vă identifica. Puteți importa certificate de la serverul VPN sau le puteți descărca de pe Internet.
Certificat server IPsec	Selectați un certificat de server pe care serverul VPN îl va folosi pentru a vă identifica. Puteți importa certificate de la serverul VPN sau le puteți descărca de pe Internet.

Opțiune	Funcție
Criptare PPP (MPPE)	Setați criptarea datelor înainte de trimiterea acestora la serverul VPN.
Afișare opțiuni avansate	Setați modificarea setărilor avansate de rețea.



Opțiunile disponibile pot varia în funcție de tipul VPN.

3 Când ați terminat, selectați **Salvare**.

➤ Conectarea la o rețea privată

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Mai multe setări** → **VPN**.
- 2 Selectați o rețea privată.
- 3 Introduceți numele utilizatorului și parola, apoi selectați **Conectare**.

Instrumente

Calculator

Aflați cum să efectuați calcule cu dispozitivul dvs.

1 În lista de aplicații, selectați **Calculator**.

2 Utilizați tastele de pe ecran pentru a efectua calcule de bază.



Rotiți dispozitivul la vizualizarea de tip peisaj pentru a utiliza calculatorul științific. Dacă ați împiedicat rotirea ecranului atunci când întoarceți dispozitivul, apăsați pe tasta Opțiuni, apoi selectați **Calculator științific**.

Ceas

Aflați cum să setați și să controlați alarme și cum să utilizați ecranul ceasului.

› Setarea unei alarme

1 În lista de aplicații, selectați **Ceas**.

2 Selectați **Creare alarmă**.

3 Introduceți detaliile pentru alarmă.



4 Când ați terminat, selectați **Salvare**.



Pentru a dezactiva o alarmă, selectați pictograma ceas de lângă alarmă. Pentru a șterge o alarmă, țineți apăsată alarma, apoi selectați **Ștergere**.


› Oprirea unei alarme

Când sună alarma,

- Pentru a opri alarma, selectați  apoi glisați degetul în afara cercului mare.
- Pentru a opri sunetul alarmei pe perioada de amânare, selectați , apoi glisați degetul în afara cercului mare.



Descărcări

Aflați cum să gestionați jurnalele fișierelor pe care le-ați descărcat de pe web.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Descărcări**.
- 2 Selectați o categorie de descărcări.
- 3 Pentru a deschide un fișier descărcat, selectați jurnalul.
Pentru a șterge un jurnal, alegeți caseta de selectare și selectați .

Căutați

Aflați cum să căutați date în dispozitiv sau informații pe Internet.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Căutați**.
- 2 Introduceți un cuvânt și selectați .
Pentru a căuta vocal date, selectați  și rostiți un cuvânt în microfonul dispozitivului.
- 3 Selectați un rezultat al căutării.

Fișierele mele

Aflați cum să accesați diverse tipuri de fișiere salvate pe dispozitivul dvs.

► Formate de fișiere acceptate



Dispozitivul acceptă următoarele formate de fișiere:

Tip	Format
Imagine	bmp, gif, jpg, png, wbmp
Video	3gp, mp4, mkv
Muzică	mp3, m4a, 3gp, mp4, ogg, amr
Sunet	wav, imy, midi, amr
Altele	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt



- În funcție de software-ul dispozitivului, unele formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, se poate produce o eroare în momentul deschiderii fișierului.

► Vizualizarea unui fișier

- 1 În lista de aplicații, selectați **Fișierele mele**.
- 2 Selectați un folder.
 - Pentru a vă deplasa în sus cu un nivel în directorul de fișiere, selectați .
 - Pentru a reveni la directorul principal, selectați .
- 3 Selectați un fișier.

Din lista de foldere, apăsați pe tasta Opțiuni pentru a accesa următoarele opțiuni:

- Pentru a crea foldere în vederea gestionării fișierelor, selectați **Creare director**.
- Pentru a șterge fișiere sau foldere, selectați **Ștergere**.
- Pentru a căuta fișiere salvate pe dispozitiv, selectați **Căutare**.
- Pentru a schimba modul de vizualizare, selectați **Vizualizare ca**.
- Pentru a sorta fișiere sau foldere, selectați **Sortare după**.
- Pentru a trimite un fișier către alte persoane sau pentru a-l partaja, selectați **Partajare prin**.
- Pentru a copia sau muta fișierele sau folderele în alt folder cu fișiere, selectați **Copiere** sau **Mutare**.
- Pentru a modifica numele unui fișier sau folder, selectați **Redenumire**.
- Pentru a modifica setările managerului de fișiere, selectați **Setări**.

Quickoffice

Descoperiți cum să vizualizați documente prin intermediul dispozitivului dvs.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

> Deschiderea unui document

1 În lista de aplicații, selectați **Quickoffice**.



Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, înregistrați-vă ca utilizator online sau săriți peste înregistrare.

- 2 Selectați un program Quickoffice.
- 3 Selectați **extSdCard** → un fișier document.
Pentru a deschide un fișier utilizat recent, selectați un fișier din **Documente recente**.
- 4 Vizualizați documentul.

Trusă de instrumente SIM

Utilizați o varietate de servicii suplimentare oferite de furnizorul dvs. de servicii. În funcție de cartela dvs. SIM sau USIM, această aplicație poate fi denumită diferit. În lista de aplicații, selectați **Trusă de instr. SIM**.

Setări

Accesarea opțiunilor de setare

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări**.
- 2 Selectați o categorie de setări, apoi selectați o opțiune.

Wi-Fi

Activați caracteristica Wi-Fi pentru a vă conecta la un PA Wi-Fi și pentru a accesa Internetul sau alte dispozitive de rețea.

Bluetooth

Activați caracteristica Bluetooth pentru a face schimb de informații pe distanțe scurte.

Utilizare date

Țineți evidența nivelului de utilizare a datelor și particularizați setările pentru limitare.

- **Date mobil:** Setati utilizarea conexiunilor de date pe orice rețea mobilă.
- **Setare limită date mobile:** Setati o limită pentru utilizarea datelor mobile.
- **Ciclu utilizare date:** Introduceți data lunară de resetare pentru a monitoriza utilizarea datelor.

Pentru a utiliza mai multe opțiuni, apăsați pe tasta Opțiuni.

- **Roaming date:** Setări utilizarea conexiunilor de date în timp ce vă aflați în roaming.
- **Restricționare date de fundal:** Setări dezactivarea sincronizării în fundal în timpul utilizării unei rețele mobile.
- **Afișare utilizare Wi-Fi:** Setări afișarea utilizării datelor prin Wi-Fi.

Mai multe setări

Modificați setările pentru a controla conexiunile cu alte dispozitive sau rețele.

› Mod Avion

Activați modul Avion pentru a dezactiva toate funcțiile fără fir de pe dispozitiv. Puteți utiliza numai caracteristici care nu necesită conexiunea la o rețea.

› Rețele mobile

- **Date mobile:** Setări utilizarea conexiunilor de date pe orice rețea mobilă.
- **Roaming date:** Setări utilizarea conexiunilor de date în timp ce vă aflați în roaming.
- **Nume puncte de acces:** Selectați un nume al punctului de acces (APN) pentru rețelele mobile. Puteți adăuga sau edita APN-uri. Pentru reinițializa setările APN la valorile implicite din fabrică, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Reinițializare la valori implic.**
- **Mod rețea:** Selectați un tip de rețea.
- **Operatori de rețea:**
 - **Căutare rețele:** Căutați și selectați o rețea.
 - **Selectare automată:** Setări dispozitivul să selecteze prima rețea disponibilă.

› Partajare conexiune internet

- **Hotspot portabil Wi-Fi:** Setăți utilizarea dispozitivului ca punct de acces fără fir pentru alte dispozitive.
- **Furnizare acces la Internet prin USB:** Setăți utilizarea dispozitivului ca modem fără fir prin realizarea unei conexiuni USB cu un computer.
- **Furnizare acces la Internet prin Bluetooth:** Activați caracteristica de furnizare a accesului la Internet prin Bluetooth pentru a partaja rețeaua mobilă cu computere prin Bluetooth.
- **Ajutor:** Vizualizați informații despre utilizarea caracteristicilor de furnizare a accesului la Internet.

› Wi-Fi Direct

Activați caracteristica Wi-Fi Direct pentru a conecta două dispozitive prin Wi-Fi fără a solicita un punct de acces.

› VPN

Setați și gestionați rețele virtuale private (VPN-uri).

Sunet

Modificați setările diverselor sunete de pe dispozitivul dvs.

- **Mod silențios:** Activați modul Silențios pentru a activa vibrația dispozitivului sau pentru a anula toate sunetele, cu excepția sunetelor media și a tonurilor de sonerie pentru alarmă.
- **Volum:** Reglați volumul diverselor sunete de pe dispozitivul dvs.
- **Ton sonerie dispozitiv:** Selectați un ton de sonerie pentru a vă avertiza în momentul primirii de apeluri.
- **Notificări implicite:** Selectați un ton de sonerie pentru a vă anunța evenimente, cum ar fi mesaje noi și apeluri pierdute.

- **Sunet și vibrații:** Setăți dispozitivul să vibreze și să redea un ton de sonerie în momentul primirii de apeluri.
- **Tonuri taste:** Setăți dispozitivul să emită sunete atunci când introduceți numere pe ecranul de apelare.
- **Sunete la atingere:** Setăți dispozitivul să emită sunete când selectați o aplicație sau o opțiune.
- **Sunet blocare ecran:** Setăți dispozitivul să emită sunete la blocarea sau deblocarea ecranului senzitiv.

Afișare

Modificați setările pentru a controla ecranul și lumina de fundal de pe dispozitiv.

- **Luminozitate:** Reglați luminozitatea ecranului.
- **Timp expirare ecran:** Selectați intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Rotire automată ecran:** Setăți rotirea automată a interfeței când rotiți dispozitivul.
- **Stil font:** Modificați tipul de font pentru textul afișat.
- **Dimensiune font:** Modificați dimensiunea fontului pentru crearea sau afișarea elementelor în aplicații.

Fundal

Modificați setările fundalului.

- **Ecran de pornire:** Selectați o imagine de fundal pentru ecranul Acasă.
- **Blocare ecran:** Selectați o imagine de fundal pentru ecranul blocat.
- **Ecran de pornire/blocare:** Selectați o imagine de fundal pentru ecranul Acasă și pentru ecranul blocat.

Spațiu de stocare

Vizualizați informațiile despre memorie pentru dispozitivul și cartela de memorie. De asemenea, puteți formata cartela de memorie.



Formatarea unei cartele de memorie va șterge definitiv toate datele din locația de memorie.



Capacitatea disponibilă reală a memoriei interne este mai mică decât capacitatea specificată, deoarece sistemul de operare și aplicațiile implicite ocupă o parte din memorie.

Baterie

Vizualizați cantitatea de energie consumată de dispozitiv.

Manager de aplicații

Vizualizați și gestionați aplicațiile de pe dispozitivul dvs.

Conturi și sincronizare

Modificați setările pentru caracteristica de sincronizare automată sau gestionați conturile pentru sincronizare.

Servicii de localizare

Modificați setările pentru serviciile de localizare.

- **Utilizare rețele fără fir:** Setati utilizarea Wi-Fi și/sau a rețelelor mobile pentru găsirea locației.

- **Utilizare sateliți GPS:** Setează utilizarea sateliților GPS pentru găsirea locației.
- **Locație și căutare Google:** Setează dispozitivul să utilizeze locația curentă pentru căutarea Google și alte servicii Google.

Securitate

Modificați setările pentru securizarea dispozitivului și a cartelei SIM sau USIM.

- **Blocare ecran:** Activați caracteristica de blocare a ecranului.
- **Opțiuni ecran de blocare:**



Setările sunt aplicate numai când setați opțiunea de blocare prin glisare.

- **Comenzi rapide:** Setează dispozitivul să afișeze și să editeze comenzile rapide ale aplicațiilor pe ecranul blocat.
- **Ceas:** Setează dispozitivul să afișeze ceasul pe ecranul blocat.
- **Ceas dual:** Setează dispozitivul să afișeze ceasul dual pe ecranul blocat.
- **Vreme:** Setează dispozitivul să afișeze informații meteo și să modifice setările pentru afișarea vremii.
- **Text asistență:** Setează dispozitivul să afișeze textul de asistență pe ecranul blocat.
- **Informații proprietar:** Introduceți informațiile care vor fi afișate pe ecranul blocat.
- **Criptare dispozitiv:** Setează o parolă pentru criptarea datelor salvate pe dispozitiv. Trebuie să introduceți parola de fiecare dată când porniți dispozitivul.



Încărcați bateria înainte de a activa această setare deoarece criptarea datelor poate să dureze mai mult de o oră.

- **Criptare cartelă SD externă:**

- **Criptare cartelă SD externă:** Setati dispozitivul să creeze fișierele atunci când le salvați pe o cartelă de memorie.
- **Criptare completă:** Setati dispozitivul să creeze toate fișierele de pe o cartelă de memorie.
- **Excludere fișiere multimedia:** Setati dispozitivul să creeze toate fișierele de pe o cartelă de memorie, cu excepția fișierelor media.



Dacă resetați dispozitivul la valorile implicite din fabrică cu această setare activată, dispozitivul nu va putea să citească fișierele dvs. criptate. Dezactivați această setare înainte de resetarea dispozitivului.

- **Comenzi la distanță:** Setati această opțiune pentru a permite controlul dispozitivul dvs. pierdut sau furat de la distanță prin intermediul Internetului. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă conectați la conturile dvs. Samsung și Google.
 - **Înregistrare cont:** Adăugați sau vizualizați conturile dvs. Samsung și Google.
 - **Utilizare rețele fără fir:** Setati această opțiune pentru a permite colectarea datelor despre locație și pentru a determina locația dispozitivului dvs. pierdut sau furat, prin Wi-Fi și prin rețelele mobile.
- **Alertă schimbare SIM:** Activați caracteristica Găsire dispozitiv mobil.
- **Pagina Web SamsungDive:** Accesați site-ul web SamsungDive (www.samsungdive.com). Puteți urmări și controla dispozitivul dvs. pierdut sau furat pe site-ul web SamsungDive.
- **Configurare blocare cartelă SIM:**
 - **Blocare cartelă SIM:** Setati blocarea cartelei SIM sau USIM. Pentru a utiliza dispozitivul cu cartela SIM sau USIM, trebuie să introduceți codul PIN.
 - **Schimbare cod PIN pentru cartela SIM:** Schimbați codul PIN furnizat împreună cu cartela SIM sau USIM.

- **Faceți parolele vizibile:** Setați afișarea parolelor pe măsură ce le introduceți.
- **Administratori dispozitiv:** Vizualizați administratorii aprobați pentru dispozitiv. Puteți permite administratorilor dispozitivului să aplice politici noi.
- **Surse necunoscute:** Setați dispozitivul să instaleze aplicațiile descărcate din orice sursă. Dacă nu selectați această opțiune, puteți instala numai aplicațiile descărcate din Magazin Play.
- **Acreditări de încredere:** Setați folosirea certificatelor și acreditărilor pentru a asigura utilizarea sigură a aplicațiilor.
- **Inst. din spaț. stoc. dispoz.:** Instalați certificatele criptate care sunt salvate în spațiul de stocare USB al dispozitivului.
- **Ștergere acreditări:** Ștergeți acreditările de pe dispozitiv și resetați parola.

Setări regionale și text

Modificați setările pentru limbă și pentru introducerea textului.


› Limbă

Selectați o limbă de afișare.

› Implicit

Selectați o metodă de introducere a textului.

› Tastare în Google Voice

Activați caracteristica de introducere vocală Google pentru a introduce text prin intermediul comenzilor vocale. Pentru a modifica setările de introducere vocală, selectați .

- **Selectați limbile de intrare:** Selectați limbile de introducere pentru recunoașterea vocală Google.
- **Blocați cuvintele ofensatoare:** Setati această opțiune pentru a împiedica dispozitivul să recunoască cuvinte jignitoare în introducerile vocale.

› Tastatură Samsung

Pentru a modifica setările tastaturii Samsung, selectați .


- **Tipuri tastatură Portret:** Selectați un tip de tastatură.
- **Limbă tastatură:** Selectați limbile de introducere a textului care se utilizează cu tastatura.
- **Text predictiv:** Activați modul XT9 pentru a putea realiza predicția cuvintelor pe baza datelor introduse și pentru a afișa sugestii de cuvinte. De asemenea, puteți particulariza setările pentru predicția cuvintelor.
- **Intrare continuă:** Setati introducerea textului prin glisarea pe tastatură.
- **Glisare tastatură:** Setati comutarea modurilor de introducere a textului glisând degetul la stânga sau la dreapta peste tastatură.
- **Scriere de mână:** Activați acestuia. De asemenea, puteți modifica setările pentru modul Scriere de mână, cum ar fi timpul de recunoaștere, grosimea creionului sau culoarea acestuia.
- **Introducere voce:** Activați caracteristica de introducere vocală pentru a introduce text prin voce.
- **Majusculă automată:** Setati scrierea automată cu majusculă a primei litere a unei propoziții.

- **Introducere automată punctuație:** Setări inserarea automată a semnelor de punctuație atunci când este nevoie.
- **Previzualizare caracter:** Setări dispozitivul să afișeze o imagine de previzualizare a fiecărei litere pe care o atingeți.
- **Sunet atingere tastă:** Setări dispozitivul să emită un sunet când atingeți o tastă.
- **Tutorial:** Vizualizați tutorialul de utilizare a tastaturii Samsung.
- **Resetare setări:** Resetați setările tastaturii Samsung la valorile implicite din fabrică.

› Căutare vocală

- **Limbă:** Selectați o limbă pentru recunoașterea vocală de către Google.
- **Căutare sigură:** Selectați un nivel de filtrare a textelor și imaginilor explicate din rezultatele căutării vocale.
- **Blocați cuvintele ofensatoare:** Setări ascunderea cuvintelor jignitoare din rezultatele căutării vocale.

› Ieșire la transformarea textului în vorbire

- **Motor TTS preferat:** Selectați un motor de sinteză a vorbirii. Pentru a modifica setările motoarelor de sinteză a vorbirii, selectați .
- **Rată vorbire:** Selectați o viteză pentru caracteristica TTS.
- **Ascultați un exemplu:** Ascultați textul vorbit ca exemplu.
- **Mod la volan:** Activați modul La volan pentru a furniza notificări sonore pentru apeluri primite, mesaje sau detalii ale evenimentelor.

› Viteză indicator

Reglați viteza indicatorului pentru mouse-ul sau trackpadul conectate la dispozitivul dvs.

Copiere de rezervă și resetare

Modificați setările pentru gestionarea configurărilor și a datelor.

- **Cop. rez. a datelor mele:** Setați copierea de rezervă a configurărilor și a datelor aplicațiilor pe serverul Google.
- **Copie de rezervă cont:** Setați sau editați copia de rezervă a contului dvs. Google.
- **Restabilire automată:** Setați restabilirea configurărilor și datelor aplicațiilor atunci când trebuie să reinstalați o aplicație.
- **Revenire la setările din fabrică:** Resetați configurările la valorile implicite din fabrică și ștergeți toate datele.

Dată și oră

Modificați setările pentru a controla modul în care data și ora sunt afișate pe dispozitiv.



Dacă bateria este descărcată complet sau este scoasă din dispozitiv, data și ora se vor reseta.

- **Dată și oră automate:** Setați primirea automată a informațiilor despre oră de la rețea și actualizarea automată a datei și orei.
- **Setare dată:** Setați manual data curentă.
- **Setare oră:** Setați manual ora curentă.
- **Fus orar automat:** Setați primirea informațiilor despre fusul orar de la rețea atunci când treceți de la un fus orar la altul.
- **Selectare fus orar:** Selectați un fus orar.
- **Utilizare format de 24 de ore:** Setați afișarea orei în format de 24 de ore sau în format de 12 ore.
- **Selectare format date:** Selectați un format pentru dată.

Accesibilitate

Serviciile de accesibilitate sunt caracteristici speciale pentru persoanele cu anumite probleme fizice. Modificați setările pentru a îmbunătăți accesibilitatea la interfața și la caracteristicile dispozitivului.

- **Rotire automată ecran:** Setări rotirea automată a interfeței când întoarceți dispozitivul.
- **Rostiți parolele:** Setări dispozitivul să citească cu voce tare parolele pe care le introduceți cu TalkBack.
- **Preluare/terminare apel:**
 - **Tasta pentru răspuns:** Setări această opțiune a răspunde la apeluri prin apăsarea tastei Acasă.
 - **Tasta pornire termină apel:** Setări terminarea unui apel atunci când apăsați pe tasta Pornire.
- **Comandă rapidă accesibil.:** Adăugați o comandă rapidă la setările de accesibilitate care apar atunci când țineți apăsat pe tasta Pornire.
- **Timp expirare ecran:** Selectați intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **TalkBack:** Activați TalkBack, care furnizează feedback vocal.
- **Instalare scripturi Web:** Setări aplicațiile să instaleze scripturi web pentru a face conținutul web mai accesibil.
- **Dimensiune font:** Modificați dimensiunea fontului pentru crearea sau afișarea elementelor în aplicații.
- **Sunet monofonic:** Activați sunetul monofonic când ascultați conținut audio cu o cască auriculară.
- **Oprire toate sunetele:** Anulați toate sunetele dispozitivului.
- **Întârziere la menținere apăsată:** Setări timpul de recunoaștere pentru atunci când țineți apăsat pe ecran.

Opțiuni dezvoltator

Modificați setările pentru dezvoltarea aplicațiilor.

- **Depanare USB:** Activați modul Depanare USB pentru a conecta dispozitivul la un computer folosind un cablu USB.
- **ID-ul dispozitivului de dezvoltare:** Vizualizați ID-ul de dezvoltare al dispozitivului.
- **Permitere locații false:** Permiteți trimiterea de locații false și de informații despre servicii către un serviciu Gestionare locație, pentru testare.
- **Parolă copie de rezervă desktop:** Setați o parolă pentru a securiza datele copiei de rezervă.
- **Mod restrictiv:** Setați dispozitivul să lumineze intermitent ecranul când aplicațiile execută operații îndelungate.
- **Afișare locație indicator:** Setați afișarea coordonatelor și urmelor indicatorului când atingeți ecranul.
- **Afișare atingeri:** Setați afișarea indicatorului când atingeți ecranul.
- **Afișare actualizări ecran:** Setați luminarea intermitentă a zonelor ecranului când acestea sunt actualizate.
- **Afișare utilizare CPU:** Setați listarea tuturor proceselor active.
- **Forțare redare cu GPU:** Setați utilizarea accelerării hardware 2D pentru a îmbunătăți performanța grafică.
- **Scalare anim. fereastră:** Selectați o viteză pentru deschiderea și închiderea ferestrelor pop-up.
- **Scalare animație tranziție:** Selectați o viteză pentru comutarea între ecrane.

- **Nu se păstrează activ.:** Setăți terminarea unei aplicații în curs de rulare în momentul lansării unei noi aplicații.
- **Limitare procese de fundal:** Setăți limitarea numărului de procese care rulează în fundal.
- **Afișare toate elem. ANR:** Setăți dispozitivul să vă avertizeze asupra aplicațiilor care nu răspund, dar rulează în fundal.

Despre dispozitiv

Vizualizați informații despre dispozitiv, cum ar fi numărul modelului și versiunea.



Puteți descărca și instala actualizări firmware cu serviciul FOTA (Firmware Over The Air). Pentru a căuta actualizări firmware, selectați **Actualizare software** → **Actualizare**.

Depanare

Atunci când porniți dispozitivul sau în timp ce îl utilizați, vi se solicită să introduceți unul dintre următoarele coduri:

Cod	Pentru a rezolva problema, încercați următoarele:
Parolă	Când caracteristica de blocare a dispozitivului este activată, trebuie să introduceți parola pe care ați setat-o pentru dispozitiv.
PIN	Când utilizați dispozitivul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteți dezactiva această caracteristică prin utilizarea meniului Blocare cartelă SIM .
PUK	Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK oferit de furnizorul de servicii.
PIN2	Când accesați un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 livrat împreună cu cartela SIM sau USIM. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

Dispozitivul afișează mesaje de eroare în privința rețelei sau a serviciului

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.
- Unele opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru detalii suplimentare, contactați furnizorul de servicii.

Ecranul tactil reacționează lent sau necorespunzător

Dacă dispozitivul dispune de un ecran tactil și acesta nu răspunde în mod corespunzător, încercați următoarele:

- Scoateți foliile de protecție de pe ecranul tactil. Foliile de protecție pot împiedica dispozitivul să recunoască acțiunile de selectare și nu sunt recomandate pentru dispozitivele cu ecran tactil.
- Când atingeți ecranul tactil, asigurați-vă că mâinile sunt curate și uscate.
- Reporniți dispozitivul pentru a elimina orice defecțiuni temporare ale software-ului.
- Asigurați-vă că programul dispozitivului este actualizat la versiunea cea mai recentă.
- Dacă ecranul tactil este zgâriat sau deteriorat, duceți-l la Centrul de Service Samsung local.

Dispozitivul se blochează sau prezintă erori grave

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideți programe sau să îl resetați pentru a restabili starea de funcționare a acestuia. Dacă dispozitivul nu răspunde încă la comenzi și aplicația s-a blocat, închideți aplicația folosind managerul de activități. În cazul în care dispozitivul s-a blocat și nu mai reacționează în niciun fel, țineți apăsat pe tasta Pornire timp de 8-10 secunde.

Dacă această problemă persistă, efectuați o reinițializare la setările din fabrică. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Copiere de rezervă și resetare** → **Revenire la setările din fabrică** → **Resetare dispozitiv** → **Ștergere toate**.

Se întrerup apelurile

În zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil să pierdeți conexiunea la rețea. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.

Apelurile efectuate nu se conectează

- Asigurați-vă că ați apăsător pe tasta Apelare.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon pe care îl apălați.

Apelurile primite nu se conectează

- Asigurați-vă că dispozitivul este pornit.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon care vă apelează.

Vocea dvs. este dificil de auzit în timpul unui apel

- Asigurați-vă că nu ați acoperit microfonul încorporat.
- Asigurați-vă că microfonul este apropiat de gură.
- Dacă utilizați o casă, asigurați-vă că este conectată corect.

Calitatea sunetului este slabă

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a dispozitivului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.

Apelurile nu se conectează atunci când sunt formate din caracteristica Contacte

- Asigurați-vă că în lista de contacte este stocat numărul corect.
- Reintroduceți și salvați din nou numărul, dacă este necesar.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon al contactului.

Dispozitivul emite semnale sonore și pictograma bateriei apare intermitent

Bateria este epuizată. Pentru a utiliza dispozitivul în continuare, reîncărcați sau înlocuiți bateria.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător sau dispozitivul se oprește

- Este posibil ca bornele bateriei să fie murdare. Ștergeți ambele contacte aurii cu o cârpă curată și moale și reîncercați încărcarea bateriei.
- Dacă bateria nu se mai încarcă în totalitate, debarasați-vă de vechea baterie în mod corespunzător și înlocuiți-o cu o baterie nouă (pentru instrucțiuni adecvate de evacuare la deșeuri, consultați reglementările locale).

La atingere, dispozitivul este fierbinte

Când utilizați aplicații care necesită putere suplimentară sau utilizați aplicații pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau funcționarea dispozitivului.

Apar mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Dispozitivul dvs. mobil Samsung trebuie să dispună de suficientă memorie liberă și putere a bateriei pentru a porni aplicația de cameră. Dacă primiți mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercați următoarele:

- Încărcați bateria sau înlocuiți-o cu o baterie complet încărcată.
- Eliberați memorie prin transferul unor fișiere în PC sau ștergerea fișierelor din dispozitiv.
- Reporniți dispozitivul. Dacă problemele cu aplicația camerei foto persistă inclusiv după ce ați încercat aceste sfaturi, contactați un Centru de Service Samsung.

Apar mesaje de eroare la lansarea radioului FM

Aplicația radio FM de la dispozitivul mobil Samsung utilizează cablul căștii ca antenă. Fără o antenă conectată radioul FM nu va putea recepționa posturi de radio. Pentru a utiliza radioul FM, asigurați-vă de conectarea corectă a căștii. Apoi, căutați și salvați posturile de radio disponibile.

Dacă nu puteți utiliza radioul FM nici după parcurgerea acestor pași, încercați să accesați postul dorit cu un alt receptor radio. Dacă puteți auzi postul cu un alt receptor, este posibil ca dispozitivul să necesite reparații. Contactați un Centru de Service Samsung.

Apar mesaje de eroare la deschiderea fișierelor muzicale

Din diverse motive, este posibil ca unele fișiere muzicale să nu poată fi redade pe dispozitivul mobil Samsung. Dacă primiți mesaje de eroare la deschiderea fișierelor muzicale pe dispozitiv, încercați următoarele:

- Eliberați memorie prin transferul unor fișiere în PC sau ștergerea fișierelor din dispozitiv.
- Asigurați-vă că fișierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fișierul este protejat prin DRM, asigurați-vă că dispuneți de licența sau cheia adecvată pentru redarea fișierului.
- Asigurați-vă că dispozitivul acceptă tipul de fișier.

Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat

- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth a dispozitivului dvs.
- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth la dispozitivul la care doriți să vă conectați, dacă este necesar.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. și celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza de acțiune Bluetooth (10 metri).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactați un Centru de Service Samsung.

Nu s-a stabilit o conexiune la conectarea dispozitivului la un PC

- Verificați compatibilitatea cablului de date pentru PC cu dispozitivul.
- Asigurați-vă că dispuneți de driverele adecvate instalate și actualizate pe PC.
- Dacă utilizați Windows XP, asigurați-vă că aveți instalate Windows XP Service Pack 3 sau o versiune superioară pe computer.
- Asigurați-vă că aveți instalate Samsung Kies 2.0 sau Windows Media Player 10, sau versiuni superioare pe computer.

Index

alarme 108

apeluri

- apelare rapidă 75
- blocare 44
- efectuare 40
- efectuare apeluri cu mai mulți participanți (apeluri conferință) 42
- efectuare apeluri internaționale 41
- în așteptare 45
- preluare 40
- redirecționare 44
- respingere 41
- utilizare opțiuni în timpul apelului 41
- vizualizare jurnale 45

apeluri cu mai mulți participanți (conferințe prin telefon) 42

aplicații

- activități multiple 32
- descărcare 31
- lansare 30
- organizare 30
- ștergere 31

baterie

- introducere 13
- încărcare 14

blocare dispozitiv 34

Bluetooth 102

calculator 108

calendar

- creare evenimente 78
- vizualizare evenimente 79

cameră foto

- înregistrare videoclipuri 59
- modificare setări cameră foto 58
- modificare setări cameră video 61
- realizare fotografii 55

cartelă de memorie

- formatare 20
- introducere 18
- scoatere 19

cartelă SIM/USIM

- blocare 35
- introducere 13

coduri de acces 127

conectivitate

- Bluetooth 102
- conexiuni GPS 104
- Conexiuni USB 95
- Conexiuni VPN 105
- partajare conexiune internet 100
- Wi-Fi 97

conexiuni USB

- ca dispozitiv cameră foto 96
- ca dispozitiv media 96
- ca modem fără fir 101
- cu Samsung Kies 95

- cu Windows Media Player 95
- conexiuni VPN 105**
- contacte**
 - copiere/mutare 76
 - creare 74
 - creare grupuri 76
 - găsire 74
 - import/export 77
 - setare apelare rapidă 75
- curea de prindere 20**
- ecran**
 - fundal 33
 - limbă 32
 - luminozitate 34
 - setări 116
 - stil font 33
- ecran de pornire**
 - adăugare panouri 29
 - eliminare elemente 28
 - eliminare panouri 29
 - mutare elemente 28
 - utilizare panou de notificări 27
- ecran senzitiv**
 - blocare/deblocare 25
 - utilizare 22
- fotografii**
 - realizare 55
 - vizualizare 62
- funcții taste 12**
- furnizare acces la Internet**
 - prin Bluetooth 102
 - prin USB 101
 - prin Wi-Fi 100
- galerie 62**
- găsire dispozitiv mobil 36**
- Google Mail 48**
- Google Talk 52**
- hărți**
 - căutare locații 88
 - căutare locuri apropiate 92
 - obținere indicații 89
 - partajare locații 87
 - utilizare navigare 91
- hărți Google 88**
- Internet 83**
- introducere text**
 - copiere și lipire 39
 - cu introducere vocală Google 37
 - cu tastatura Samsung 37
- Magazin Play 90**
- manager fișiere 110**
- mesaje**
 - accesare mesagerie vocală 47
 - trimitere e-mail 50
 - trimitere Google Mail 48
 - trimitere mesaje multimedia 46
 - trimitere mesaje text 46
 - vizualizare e-mail 51
 - vizualizare Google Mail 48
 - vizualizare jurnale 45

- vizualizare mesaje multimedia 47
- vizualizare text 47
- mod avion 21
- mod FDN 43
- mod mut 33
- navigator web 83
- note
 - creare 80
 - vizualizare 80
- note vocale
 - înregistrare 81
 - redare 81
- pictograme indicatoare 26
- player muzical 67
- player video 64
- Quickoffice 111
- Radio FM 70
- Samsung Apps 92
- setări 113
- sunet
 - setări 115
 - ton taste 33
- ton la atingere 32
- ton taste 33
- videoclipuri
 - încărcare pe YouTube 94
 - înregistrare 59
 - redare 64
- Wi-Fi 97
- YouTube 93

Anumit conținut poate diferi față de dispozitiv în funcție de versiunea de software sau de furnizorul de servicii.

Pentru a instala Samsung Kies (Sincronizare PC) Kies

1. Descărcați cea mai recentă versiune Samsung Kies de pe site-ul web Samsung (www.samsung.com/kies) și instalați-o pe computer.
2. Conectați dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.
Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea de asistență a programului Samsung Kies.